
Canon

レーザービームプリンタ

SateraLBP3980/3930/3910

かんたん操作ガイド

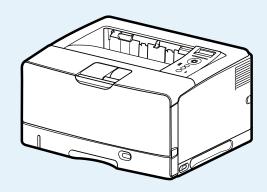

• かんたん操作ガイドについて

本書は簡単なプリンタの使いかたやトラブルの解決方法について紹介しています。

いつでもお読みになれるようにプリンタの近くに置いてご活用ください。

・おことわり

本書にはプリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず CD-ROM に収められている取扱説明書もあわせてお読みください。

次ページに本ブリンタのいろいろな印刷機能を紹介しています。あわせてご覧ください。

取扱説明書 CD-ROMについて ・ 取扱説明書 CD-ROM を使用するのに必要なシステム構成 vi ・ 取扱説明書 CD-ROM に収められている取扱説明書の概要 vi ・ 取扱説明書 CD-ROM メニューについて
規制について . 商標について
第1章 お使いになる前に . 各部の名称
#2章 用紙のセットと印刷
第3章 メンテナンス ・トナーカートリッジの交換方法 .3-2 ・定着ローラの清掃 .3-6 ・印字濃度の調整 .3-7
第4章 トラブルの対処法 .4-2 ・トラブル解決マップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第5章 オプションの設置 ・ペーパーフィーダ
#6章 お役立ち情報
第7章 索引 : 目的別索引

こんなことができます


本プリンタでは、次のような印刷をすることができます。

いろいろな機能を使用した印刷のしかたについては・・・

付属のCD-ROMに収められている「LIPSソフトウェアガイド」を参照してください。


用紙 1 枚に複数ページを印刷する

1枚の用紙に複数のページを印刷することができます。

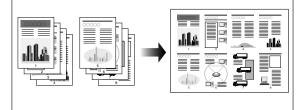

スタンプを付けて印刷する

アプリケーションソフトで作成した原稿に、スタンプ ([COPY] や [DRAFT] などの透かし文字) を重 ね合わせて印刷することができます。

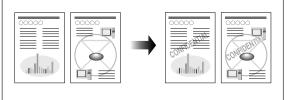


拡大/縮小して印刷する

A4サイズの原稿をB5サイズの用紙に縮小して印刷したり、逆にB5サイズの原稿をA4サイズの用紙に拡大して印刷します。任意の倍率で拡大縮小することもできます。




ページに枠や日付を付けて印刷する

出力する用紙に枠や日付、ページ番号などを一緒に印刷することができます。

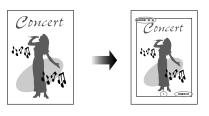

ポスター印刷を行う

1ページ分の画像を拡大して、複数枚の用紙に分割して印刷します。この印刷した複数枚の用紙を貼り合わせると、ポスターのような大きなプリントを作成することができます。

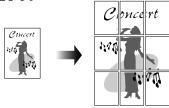

とじしろを付けて印刷する

出力する用紙にとじしろを付けて印刷することができ ます。



両面に印刷する

2ページ分の原稿を、1枚の用紙の表と裏の両面に印刷することができます。







粗い画像を補正してなめらかに印刷する

低解像度のイメージデータをなめらかにして印刷する ことができます。









製本印刷を行う

印刷した用紙を2つ折りにするだけで、本のようにすることができます。たとえば、8ページの文書を製本印刷するときは、1枚の用紙の両面に2ページずつ印刷され、合計2枚の用紙に印刷されます。

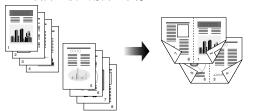

グレーの設定をする

印刷するときの明るさ、コントラストやマッチングな ど、独自の詳細なグレーの設定をすることができます。

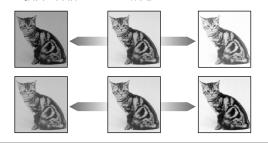

排紙方法を選択して印刷する

●指定しない場合

ページごとに指定された部数を印刷します。




●ソートする場合

ページ順に指定された部数を繰り返して印刷します。



____ ジョブを編集する

2つ以上のジョブを1つに結合して印刷したり、さらに結合したジョブの設定内容を変更して印刷することができます。異なるアプリケーションの印刷ジョブの編集も可能です。また、ジョブのプレビュー表示もできます。

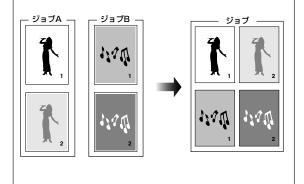

目次

取扱説明書	『CD-ROM について
	取扱説明書 CD-ROM を使用するのに必要なシステム構成vi
	取扱説明書 CD-ROM に収められている取扱説明書の概要vi
	取扱説明書 CD-ROM メニューについてvii
	略称についてviii
規制につい	١٢
	商標についてx
	原稿などを読み込む際の注意事項x
第1章	お使いになる前に
	各部の名称1-2
	本体1-2
	操作パネル
	ディスプレイ1-3
	操作パネルのキーの機能
	印刷の中止
第2章	用紙のセットと印刷
	用紙について2-2
	使用できる用紙2-2
	使用できない用紙
	印刷できる範囲
	給紙カセットに用紙をセットして印刷する2-7
	手差しトレイに用紙をセットして印刷する2-13
	ユーザ設定用紙(不定形用紙)に印刷する2-19
	ユーザ設定用紙の登録方法
	給紙カセットにユーザ設定用紙をセットする2-21
	手差しトレイにユーザ設定用紙をセットする2-25
	プリンタドライバの設定方法2-27
	用紙のセット向きについて2-29

第3草	メンテナンス	
	トナーカートリッジの交換方法	3-2
	「トナー ヨウイ/カクニン」が表示されたときには	3-2
	トナーカートリッジを交換する	3-3
	定着ローラの清掃	3-6
	印字濃度の調整	3-7
第4章	トラブルの対処法	
	トラブル解決マップ	4-2
	紙づまりが起こったときには	4-4
	紙づまりの位置	4-4
	紙づまりの除去手順	4-5
	こんなメッセージが表示されたら	4-12
	「Ennn-nnnn」、「F9-nn チェックプリンタ」が表示されたときには	4-12
	メッセージ一覧	4-13
	正しく印刷できないときには	4-20
	プリンタが動作しない・印刷できないときには	4-25
第5章	オプションの設置	
	ペーパーフィーダ	5-2
	プリンタを移動する	5-2
	梱包材を取り外して、ペーパーフィーダを取り付ける	5-3
	両面ユニット	5-7
	両面ユニットを取り付ける	5-7
	RAM/ROM	5-9
	RAM/ROM を取り付ける	5-9
	RAM/ROM の設定について	5-12
	インテリジェントコントローラ NB-J2	5-13
	ケーブルを用意する	5-13
	各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-14
	NB-J2 を取り付ける	5-14
	内蔵型無線プリントサーバ NB-W2(LBP3980 のみ)	5-17
	各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	NB-W2 を取り付ける	5-17
第6章	+\\\\\\\.\-\.\-\.\-\.\-\.\-\.\-\.\-\.\	
), , , , , ,	お役立ち情報	
×13 • —	が役立り情報 保守サービスのご案内 キヤノン保守契約制度とは	

	キヤノンサービスパックとは	6-2
	補修用性能部品	6-3
	無償保証について	6-3
	シリアルナンバーの表示位置	6-4
	ソフトウェアのバージョンアップについて	6-4
	情報の入手方法	6-4
	ソフトウェアの入手方法	6-4
	消耗品	6-5
	定期交換部品	6-5
	設置場所	6-5
	設置環境	6-6
	設置スペース	6-7
第7章	索引	
•	目的別索引	7-2
	どんなことで困っていますか?	
	どんなことが知りたいですか?	
	田語別索引	7-4

取扱説明書 CD-ROM について

取扱説明書 CD-ROM を使用するのに必要なシステム構成	 . Vi
取扱説明書 CD-ROM に収められている取扱説明書の概要	 . vi
取扱説明書 CD-ROM メニューについて	 .vii
略称について	 viii

取扱説明書 CD-ROM を使用するのに必要なシステム構成

	Windows	Macintosh
OS	Microsoft Windows 98/Me 日本語版 Microsoft Windows 2000 Server/ Professional 日本語版 Microsoft Windows XP Professional/ Home Edition 日本語版 Microsoft Windows Server 2003 日本語版 Microsoft Windows Vista 日本語版	Mac OS 9.1/9.2.1/9.2.2 日本語版 Mac OS X 10.2.8 ~ 10.4.5 日本語版
メモリ	上記 OS が動作するために必要なメモリ	
コンピュータ	上記 OS が動作するコンピュータ	
ディスプレイ	解像度 1024 × 768 ピクセル以上(推奨)	

取扱説明書 CD-ROM に収められている取扱説明書の概要

	Windows
ユーザーズガイド(USG.pdf)	プリンタのハード的なセットアップや各部名称、基本的な使用方法、消耗品の 交換方法、トラブルシュート、おもな仕様など、プリンタをお使いになるとき にお読みいただきたい事項が記載されています。
LIPS ソフトウェアガイド(LSG.pdf)	各種 OS のプリンタドライバのインストール、印刷方法、ユーティリティソフトウェアの説明など、コンピュータ上で行う設定や操作について記載されています。
ネットワークガイド(NWG_3.pdf)	各種ネットワークの設定方法やネットワーク使用時のトラブルシュートなど、 プリンタをネットワーク環境で使用するための設定方法について記載されて います。
LIPS 機能ガイド(LKG.pdf)	プリンタの操作パネルの操作方法や操作パネルで行える設定項目の概要説明 など、プリンタの操作パネルで行える設定について記載されています。
リモート UI ガイド(RUG_3.pdf)	Web ブラウザを使ってプリンタの設定をする方法について記載されています。

- ※ 付属の CD-ROMに Windows 98/Me 用プリンタドライバは同梱されておりません。Windows 98/Me に対応したプリンタドライ バは、キヤノンホームページ(http://canon.jp/)からダウンロードしてください。 LBP3980 はWindows 98/Me に対応しておりません。
- ※ PDF 取扱説明書をご覧になるには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/ Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストー ルしてください。
- ※ PDF 取扱説明書は PDF フォルダ内にある以下のフォルダに収められています。 ・「common3」フォルダ:ネットワークガイド、リモート UI ガイド

 - · [LBP3980 3930 3910] フォルダ: ユーザーズガイド、LIPS ソフトウェアガイド、LIPS 機能ガイド

取扱説明書 CD-ROM メニューについて

本製品に付属の取扱説明書 CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットすると、下のメニュー 画面が表示されます。(ここでは、Windowsの画面を例にしています。)

- Macintosh をお使いの場合、「Satera」アイコンをダブルクリックして、お使いの OS が Mac OS X の場合は「OSX_START」ア イコンを、お使いの OS がMac OS 9の場合は「OS8_9_START」アイコンをダブルクリックするとメニュー画面が表示されます。 お使いのOSと異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。
 - *¹ キヤノンホームページからお使いのプリン *2 取扱説明書CD-ROMの使いかたや、使用 夕に関しての知りたい情報や、トラブルの 上の注意事項などが記載されています。 解決方法などを検索することができます。 *^{2、*3} PDF取扱説明書を読んだり、キーワード検 取扱説明書CD-ROMについての簡単な 索を行うことができます。また、取扱説明書CD-ROMの機能をお使いのコンピュータ 説明が記載されています。 ヘインストールすることもできます。 Canon □ はじめに □ CD-ROMの使いかた □取扱説明書 Sotero □ インターネット Q&A 検索 🕒 最新プリンタドライバのダウンロ □ お問い合わせ窓口一覧 🕒 オンラインユーザ登録 終了 *1 キヤノンホームページの修理や消耗品、 取扱説明書CD-ROMを終了します。 製品を購入するときなどのお問い合わせ 窓口一覧がご覧になれます。 *1 キヤノンホームページから最新のプリン * * キャノンホームページからユーザ登録お
- よびアンケートへの回答を行うことがで きます。

- タドライバをダウンロードできます。
- *1 インターネットをご利用できる環境のみアクセスすることができます。
- *2 PDF 取扱説明書または CD-ROM の使いかたをご覧になるには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシ ステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダ ウンロードし、インストールしてください。
- *3 キーワード検索(キーワードを使ってプリンタについて知りたいことを PDF 取扱説明書の中から検索し、該当ページを表示させる機 能)は、Windows のみの機能です。ただし、本機能を使用するには、Adobe Reader 6 以降をご使用ください。古いバージョンの Adobe Acrobat Reader を使用すると、該当ページを正しく表示できません。



略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft Windows 98 日本語版: Windows 98 Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版: Windows Me Microsoft Windows 2000 日本語版: Windows 2000 Microsoft Windows XP 日本語版: Windows XP

Microsoft Windows Server 2003 日本語版: Windows Server 2003

Microsoft Windows Vista operating system 日本語版: Windows Vista

Microsoft Windows operating system: Windows インテリジェントコントローラ NB-J2: NB-J2 内蔵型無線プリントサーバ NB-W2: NB-W2

本書では、郵便事業株式会社製のはがきを「郵便はがき」と記載しています。

規制について

商標について	 Х
原稿などを読み込む際の注意事項.	 х

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBPは、キヤノン株式会社の商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。

Apple、AppleTalk、Mac OS、Macintosh、TrueType は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

原稿などを読み込む際の注意事項

以下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

■ 著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合には肖像権が問題となることがあります。

■ 通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成することは法律により罰せられます。

・紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)

株券、社債券

· 国債証券、地方債証券

·手形、小切手

· 郵便為替証書

· 定期券、回数券、乗車券

· 郵便切手、印紙

・その他の有価証券

■ 公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- ・公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書
- ・私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- ・役所または公務員の印影、署名または記号
- ・私人の印影または署名

関係法律 ·

刑法

郵便法

· 著作権法

· 郵便切手類模造等取締法

· 通貨及証券模造取締法

- 印紙犯罪処罰法
- ・外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 偽造変造及模造二関スル法律
- · 印紙等模造取締法

第1章


お使いになる前に


各部の名称	1-2
本体	1-2
操作パネル	1-3
ディスプレイ	1-3
操作パネルのキーの機能]	1-4
印刷の中止	1-5


各部の名称

本体

プリンタの各部の名称を説明しています。

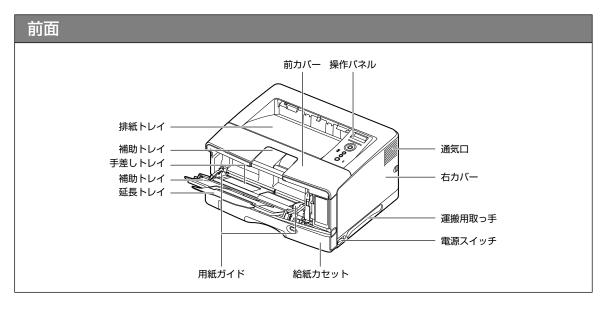


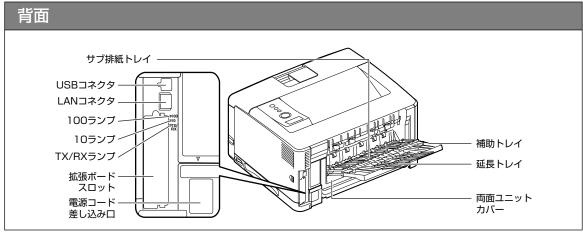

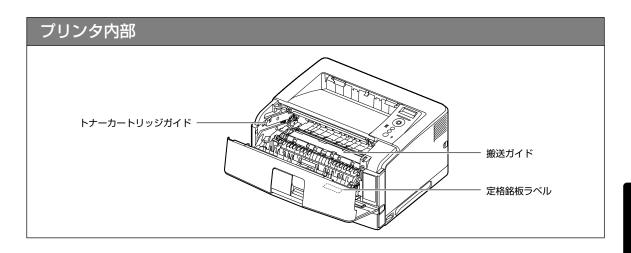

操作パネル

本プリンタの右上部には下図のような操作パネルがあり、この操作パネルで本プリンタの状態を知ったり、 本プリンタの持つ機能を使うことができます。

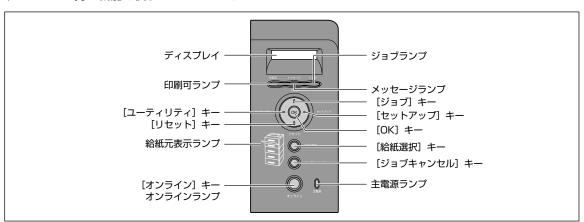

ディスプレイ

本プリンタの操作パネルには下図のようなディスプレイがあり、プリンタの状態やメッセージ、メニュー機能の設定項目や設定値を表示します。

印刷可能な状態

操作パネルでメニュー操作中の状態

00 インサツ カノウ A4

カクチョウ キノウ →

プリンタの状態、動作欄 給紙元の用紙サイズ欄

操作パネルのキーの機能

操作パネルのキーはプリンタの設定や印刷ジョブの操作、トラブルの対処などに使われます。 操作パネルのキーは以下の機能と役割を持っています。

‡ –	機能			
+-	オンライン状態	オフライン状態	メニューの表示中	
(オンライン)	キーが点灯している状態です。 本文中では [オンライン] と表記します。	キーが消灯している状態です。	メニューの階層から抜けます。一番 下のメニュー(設定値が表示されて いる状態)では、設定値を確定せず に、メニューの階層から抜けます。	
(ジョブキャンセル)		ている状態(データ処理中・ 在処理中のジョブをキャンセ ブキャンセル〕と表記します。	動作しません。	
(給紙選択)	給紙選択メニューを表示しま と表記します。	動作しません。		
ユーティリティ)	ユーティリティメニューを 表示します。本文中では [ユーティリティ] と表記し ます。	動作しません。	同じ階層の左側の項目を表示します。項目が数値の場合は数値が減ります。そのまま押し続けると、数値の減る速度が速くなる項目もあります。本文中では[◀]と表記します。	
(ジョブ)	ジョブメニューを表示しま す。本文中では [ジョブ] と 表記します。	動作しません。	上の階層の項目を表示します。本文 中では [▲] と表記します。	
(リセット)	リセットメニューを表示しま と表記します。	選択した項目を実行します。または 次の階層に進みます。本文中では [▼] と表記します。[OK] と同じ 動作をします。		
(セットアップ)	セットアップメニューを表示 アップ] と表記します。ただ の設定はできません。	同じ階層の右側の項目を表示します。項目が数値の場合は数値が増えます。そのまま押し続けると、数値の増す速度が速くなる項目もあります。本文中では [▶] と表記します。		
(OK)	動作しません。	選択した項目を実行します。または 次の階層に進みます。本文中では [OK] と表記します。[▼] と同じ 動作をします。		

印刷の中止

印刷を中止するには、コンピュータ側で中止の操作を行います。

ここでは Windows を例にしています。Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを参照 してください



[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示する

Windows 98 Windows Me Windows 2000

[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。

Windows XP Professional Windows Server 2003


[スタート] メニューから [プリンタと FAX] を選択します。

Windows XP Home Edition

[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、[プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] の順にクリックします。

Windows Vista

[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、[プリンタ] をクリックします。

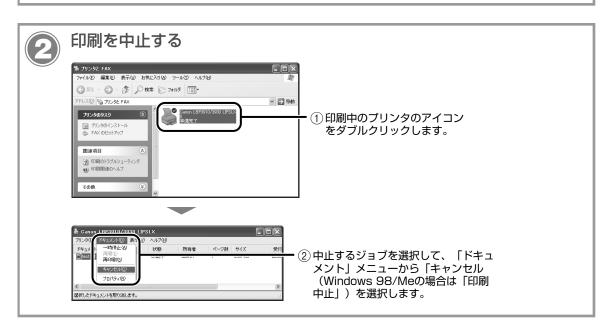

プリンタにデータが残ってしまい、ジョブが正しく終了しない(ジョブランプが点灯している)ときはプリンタの操作パネルから次の手順で「ソフト リセット」または「ハード リセット」の操作を行います。



ソフトリセットやハードリセットを行う

1. (リセット) を押します。

リセット

ソフト リセット

リセットメニューが表示されます。

2. ユーティリティ(O(または)O(*zットフッフ で「ソフト リセット」を選択します。

ソフト リセット

ソフト リセット

3. ソフトリセットする場合は、(ox)cを押します。

03 ソフト リセット

4. ハードリセットする場合は、 (oĸ)҈を押し続け、 「ハード リセッ ト」と表示されたら離します。

ハート゛ リセット 03 ハート゛ リセット

●ソフトリセット・ハードリセットについて

○ソフトリセット

現在実行中の処理を中止したいときに、「ソフト リセット」を実行します。すべてのインタフェー スに受信された印刷データや処理中のジョブ、プリンタメモリ内の印刷データを消去します。 ソフトリセットを行うと、そのとき印刷中のデータやすべてのインタフェースで受信中のデータは 消去されますので、再度コンピュータから印刷しなおしてください。また、ネットワークで使用し ているときは、他のコンピュータからのデータに影響しないようにこの操作を行ってください。

○ハードリセット

何らかの理由で、すべての処理やすでにメモリに受信されたデータを消去したいときに、「ハード リセットーを実行します。すべてのインタフェースに受信された印刷データや処理中のジョブ、プ リンタメモリ内の印刷データを消去します。

データの受信中にリセットした場合、まだメモリに受信していないデータはリセット処理後に受信 されます。ただし、正しく印刷されないことがあります。また、ネットワークで使用しているとき は、他のコンピュータからのデータに影響しないようにこの操作を行ってください。

第2章

用紙のセットと印刷

用紙について	2-2
使用できる用紙	2-2
使用できない用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-5
印刷できる範囲	2-6
給紙カセットに用紙をセットして印刷する	2-7
手差しトレイに用紙をセットして印刷する	2-13
ユーザ設定用紙(不定形用紙)に印刷する	2-19
ユーザ設定用紙の登録方法	2-19
給紙カセットにユーザ設定用紙をセットする	2-21
手差しトレイにユーザ設定用紙をセットする	2-25
プリンタドライバの設定方法	2-27
用紙のセット向きについて	2-29

用紙について

本プリンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なものを使用してください。用紙が適切でないと印刷品質の低下や紙づまりの原因になります。

使用できる用紙

用紙サイズ

本プリンタでは次の用紙を使用できます。

◎:片面印刷と自動両面印刷が可能

○: 片面印刷のみ可能

×:印刷不可

	給紙部				
用紙サイズ	手差しトレイ	カセット 1	カセット2 (オプション)	カセット3 (オプション)	カセット 4 (オプション)
A5*	0	0	*2	*2	*2
B5	0	0	0	0	0
A4	0	0	0	0	0
B4	0	0	0	0	0
A3	0	0	0	0	0
レター	0	0	0	0	0
エグゼクティブ	0	0	0	0	0
リーガル	0	0	0	0	0
レジャー (11X17)	0	0	0	0	0
ユーザ設定用紙	⊚*4	© *5	⊚ *6	⊚*6	⊚*6
はがき * ³ 100.0mm × 148.0mm	0	×	×	×	×
往復はがき *1 148.0mm × 200.0mm	0	×	×	×	×
4面はがき* ¹ 200.0mm×296.0mm	0	×	×	×	×

		給紙部			
用紙サイズ	手差しトレイ	カセット 1	カセット2 (オプション)	カセット3 (オプション)	カセット 4 (オプション)
封筒					
洋形 4 号 * ³ 105.0mm × 235.0mm	0	×	×	×	×
洋形 2 号 114.0mm×162.0mm	0	×	×	×	×
角形 2 号 240.0mm×332.0mm	0	×	×	×	×

- * 横置きのみセット可能です。
- *² ペーパーフィーダに付属の給紙カセット(UC-67KG)に A5 サイズはセットできません。オプションの 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KD を装着することで、セット可能です(自動両面印刷も可能)
- *3 縦置きのみセット可能です。
- *4 以下のサイズのユーザ設定用紙をセットすることができます。
 - ・ 縦置きの場合:幅 85.0 ~ 312.0mm、長さ 127.0 ~ 470.0mm
 - ・横置きの場合(LIPS LX プリンタドライバ使用時のみ):幅 127.0 \sim 312.0mm、長さ 127.0 \sim 312.0mm 以下のサイズのユーザ設定用紙を自動両面印刷することができます。
 - ・縦置きの場合:幅 210.0 ~ 297.0mm、長さ 210.0 ~ 431.8mm
 - ・横置きの場合 (LIPS LX プリンタドライバ使用時のみ): 幅 210.0 ~ 297.0mm、長さ 148.0 ~ 297.0mm
- *5 以下のサイズのユーザ設定用紙をセットすることができます。
 - ・縦置きの場合:幅 210.0 ~ 297.0mm、長さ 210.0 ~ 431.8mm*
 - * 幅が 279.5 ~ 297.0mm の場合、長さは 210.0 ~ 420.0mm になります。
 - ・横置きの場合(LIPS LX プリンタドライバ使用時のみ):幅 210.0 \sim 297.0mm、長さ 148.0 \sim 297.0mm
- *6 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KD をお使いの場合
 - ・縦置きの場合:幅210.0~297.0mm、長さ210.0~431.8mm
 - ・横置きの場合(LIPS LX プリンタドライバ使用時のみ):幅 210.0 \sim 297.0mm、長さ 148.0 \sim 297.0mm 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KG をお使いの場合
 - ・縦置きの場合:幅 100.0 ~ 297.0mm、長さ 182.0 ~ 431.8mm
 - ・横置きの場合(LIPS LX プリンタドライバ使用時のみ): 幅 182.0 ~ 297.0mm、長さ 182.0 ~ 297.0mm

用紙タイプ

本プリンタでは次の用紙タイプを使用できます。

◎: 片面印刷と自動両面印刷が可能

○:片面印刷のみ可能

×:印刷不可

			給紙部		
用紙タイプ	手差しトレイ	カセット 1	カセット2 (オプション)	カセット3 (オプション)	カセット4 (オプション)
普通紙 * ¹ 60 ~ 105g/m ²	0	0	0	0	0
厚紙 106~120g/m ²	0	0	0	0	0
$121 \sim 199 \text{g/m}^2$	0	×	*2	*2	*2
ラベル用紙	0	×	×	×	×
OHP フィルム	0	×	×	×	×
はがき	0	×	×	×	×
封筒	0	×	×	×	×

 $^{^{*1}}$ 再生紙($60\sim105$ g/m 2)は、普通紙として使用できます。再生紙は古紙配合率 100% の再生紙が使用できます。

● 紙の厚さについて

紙の厚さは、 $1\,\mathrm{m}^{2*}$ あたりの重さがどれくらいかということで表され、一般的に $\mathrm{g/m}^2$ という単位が使われます。 $*1\,\mathrm{m}^2 = \mathrm{A4}$ サイズ 16 枚分

Check!

- 幅が A4 サイズ (297.0mm) 以下の用紙を連続印刷した場合、熱による故障などを防止する安全機能が働き、印刷速度が段階的に遅くなることがあります。(最終的に約 1.9 ページ/分まで遅くなることがあります。)
- 用紙の種類によっては、ご使用できないことがあります。

^{*&}lt;sup>2</sup> 重さ 157g/m²の「キヤノン推奨品 CLC 700/800 用厚紙 (NS-700)」が使用できます。

使用できない用紙

紙づまりやプリンタの故障、トラブルを防ぐため、次のような用紙はお使いにならないでください。

■ 紙づまりを起こしやすい用紙

- ・厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・ 不規則な形の用紙
- ・湿っている用紙、濡れている用紙
- ・破れている用紙
- ・表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙
- バインダ用の穴やミシン目のある用紙
- カールした用紙や折り目のある用紙
- ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など)
- ・裏紙が簡単にはがれてしまうラベル紙
- ・複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙 (裏面も使用できません。ただし、本プリンタで一度印刷した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して 手動で両面印刷することはできます。一度印刷した同一面に再度印刷することはできません。)
- ・ バリのある用紙 (裁断状態が悪い用紙)
- しわのある用紙
- ・角折れのある用紙

■ 高温によって変質する用紙

- ・定着器の加熱温度(約270℃)以下で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用した用紙
- · 感熱用紙
- ・表面加工したカラー用紙
- ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など)
- ・糊などがついた用紙

■ プリンタの損傷の原因になる用紙

- カーボン紙
- ・ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- ・複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙 (裏面も使用できません。ただし、本プリンタで一度印刷した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して 手動で両面印刷することはできます。一度印刷した同一面に再度印刷することはできません。)

■ トナーが定着しにくい用紙

- ・ざら紙、和紙のように表面がざらざらしている用紙
- ・紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙(インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など)
- ・繊維の粗い用紙

印刷できる範囲

O Point O


印刷できる範囲を用紙の端近くまで広げる場合は、プリンタドライバで次の設定を行います。

- 1. [仕上げ] ページの [仕上げ詳細] をクリックする
- 2. [印字領域を広げて印刷する] にチェックマークを付ける

ただし、印刷する原稿によっては、用紙の端が一部欠けて印刷されることがあります。詳しくは、プリンタドライバのヘルプを参照してください。


■ 普通紙 / 厚紙 / OHP フィルム / ラベル用紙

用紙の周囲5mmより内側の範囲に印刷できます。

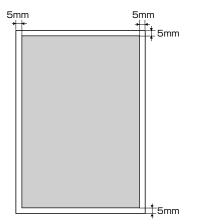


■ 封筒

封筒の周囲10mmより内側の範囲に印刷できます。 お使いのアプリケーションソフトによっては、印 刷時に位置を調整してお使いください。

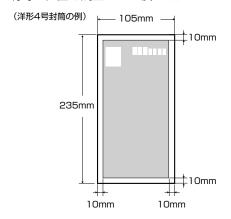

■ はがき / 往復はがき /4 面はがき

はがきの周囲 5mm より内側の範囲に印刷できます。

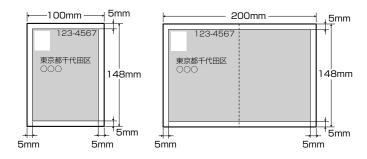

O Point O

- はがきの有効印字領域いっぱいのデータを印刷した場合、最適な印刷品質が得られないことがあります。データをはがきの有効印字領域より少し小さ目に設定することをおすすめします。
- 封筒に印刷した場合、郵便番号欄の文字が欠けて印刷される場合があります。このような場合は、LIPS プリンタドライバの [仕上げ詳細] ダイアログボックスで [印字領域を広げて印刷する] にチェックマークを付けることで、文字が欠けずに印刷することができます。

給紙力セットに用紙をセットして印刷する

「11 XXX ヨウシガ アリマセン」は給紙元の用紙がなくなった場合に表示されます。

用紙がなくなると表示されます。

用紙のなくなった給紙元に、用紙をセットしてください。

11 A43ウシカ アリマセン

また、セットする用紙を変更したいときも次の手順で用紙をセットしてください。


用紙をセットするときは、プリンタが次のいずれかの状態のときに行ってください。

- ジョブランプが消灯しているとき
- プリンタの電源がオフのとき
- 用紙なしメッセージが表示されているとき

給紙力セットには、次の用紙がセットできます。


用紙タイプ	用紙サイズ	積載枚数		
Thu タイン	7111111111111111111111111111111111111	カセット 1	カセット 2	
普通紙(60~105g/m ²)	・ 定形サイズ	W 050 W	W 500 W	
厚紙(106~120g/m ²)	A3、B4、A4、B5、A5*、レジャー(11 × 17)、リーガル、レター、エグゼクティブ ・ユーザ設定用紙	約 250 枚 (64g/m ² の場合) 	約 500 枚 (64g/m ² の場合) 	

- * ペーパーフィーダに付属の給紙カセット (UC-67KG) に A5 サイズはセットできません。オプションの 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KD を装着することで、セット可能です(自動両面印刷も可能)。
- ※ ユーザ設定用紙をセットして印刷する場合は、「ユーザ設定用紙(不定形用紙)に印刷する」 (\rightarrow P.2-19) を参照してください。

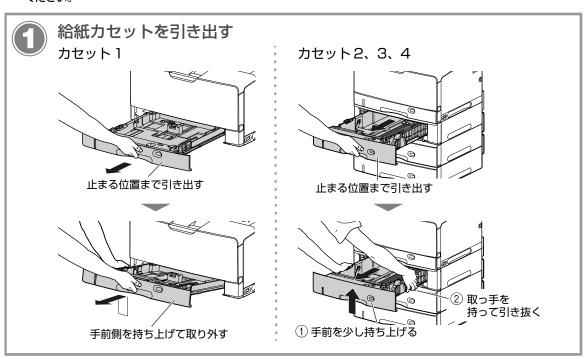

セットする用紙サイズを変更する場合


カセット 1

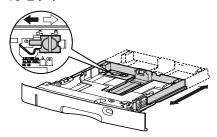



A4、B5、A5、レター、エグゼクティブをセットする場合は、 給紙カセットを押し込みます。

A3、B4、A4R、レター(11x17)、リーガル、レターR を セットする場合は、給紙力セットを引き出します。

給紙カセットの長さを調整するには、ロック解除レバーを「⑥」に合わせてロックを解除し、給紙カセットの後部を持ってスライドさせ、ロック解除レバーを「⑥」に合わせてロックします。

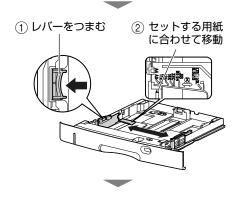


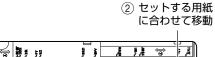

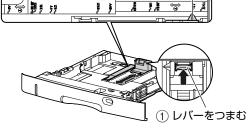


カセット2、3、4

② セットする用紙に合わせて移動

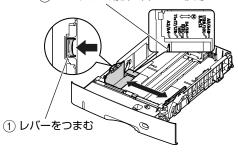

② セットする用紙 に合わせて移動

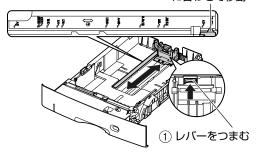




用紙をセットする


カセット 1



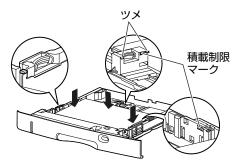


- ① 用紙をツメの下に
- ② 積載制限マークを超 えないように


カセット2、3、4

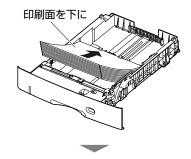


■ 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KG の場合

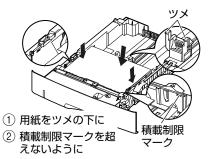


■ 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KD の場合

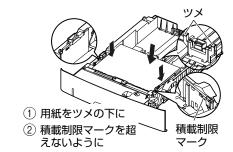

プレターヘッドやロゴ付きの用紙などに印刷する場合は、「用紙のセット向きについて」(→ P.2-29)を参照して正しい向きに用紙をセットしてください。

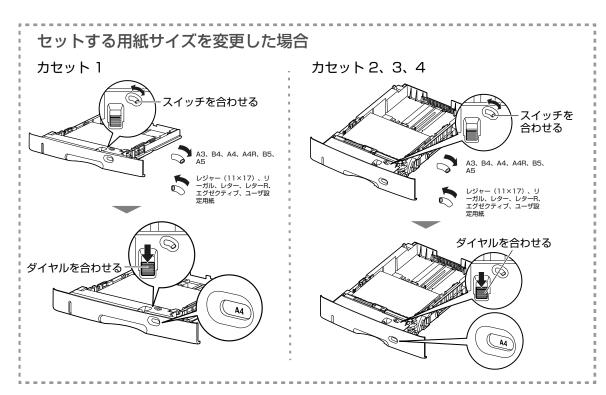

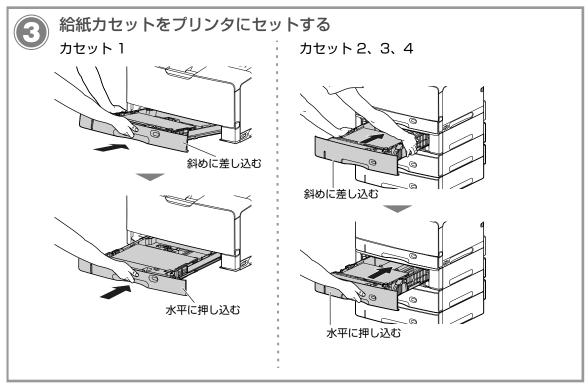

以降の手順で、プリンタドライバの設定を行います。

ここでは Windows 2000/XP/Server2003/Vista 用 LIPS LX プリンタドライバ Version2.00 を例にします。 Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

(C) Point (C)

BMLinkS プリンタドライバから印刷する場合は、給紙力セットにセットされた用紙タイプと「デフォルト用紙タイ プ」の設定を必ず一致させてください。

プリンタドライバを使用できない OS(MS-DOS や UNIX など)から印刷する場合は、給紙カセットにセットされ た用紙サイズ/用紙タイプと「デフォルト用紙サイズ」/「デフォルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 詳しくは、LIPS 機能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。





印刷設定をする

①クリック ②原稿のサイズを選択



③セットした用紙のサイズを選択

④クリック ⑤使用するカセットを選択



⑥セットした用紙 ⑦クリック のタイプを選択

O Point O

用紙のタイプは、次のように選択してください。

		[普通紙]
普通紙	60 ~ 105g/m ²	[普通紙 L] * []]
		[普通紙 H] * ²
三 4年	106~120g/m ²	[厚紙 L]
厚紙	106 ~ 120g/III	[厚紙 H] * ³

- * 1 [普通紙] に設定して印刷した結果、用紙のカールが目立つときは、[普通紙 L] に設定してください。
- *² [普通紙] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[普通紙 H] に設定してください。
- *³ [厚紙 L] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[厚紙 H] に設定してください。



印刷する



- クリックして、印刷を実行

手差しトレイに用紙をセットして印刷する

「11 XXX ヨウシガ アリマセン」は給紙元の用紙がなくなった場合に表示されます。

用紙がなくなると表示されます。 11 A4ヨウシカ゛ アリマセン

用紙のなくなった給紙元に、用紙をセットしてください。 また、セットする用紙を変更したいときも次の手順で用紙をセットしてく ださい。


手差しトレイには、次の用紙がセットできます。


用紙タイプ	用紙サイズ	積載枚数
普通紙(60~105g/m ²)	・定形サイズ	約 1 00 枚 (64g/m ² の場合)
厚紙(106~199g/m²)	A3、B4、A4、B5、A5、レジャー(11×17)、リーガル、レター、エグゼクティブ ・ユーザ設定用紙	約50枚 (128g/m ² の場合)
OHP フィルム	A4	約50枚
ラベル用紙	A4	約40枚
はがき	はがき、往復はがき、4面はがき	約25枚
封筒	洋形 4 号、洋形 2 号、角形 2 号*	約5枚

- キヤノン LBP 専用封筒 K201-G/ 推奨品
- ※ ユーザ設定用紙については、「ユーザ設定用紙(不定形用紙)に印刷する」(→ P.2-19)を参照してください。

● 紙の厚さについて


紙の厚さは、 $1m^2$ * あたりの重さがどれくらいかということで表され、一般的に g/m^2 という単位が使われます。 *1m² = A4 サイズ 16 枚分

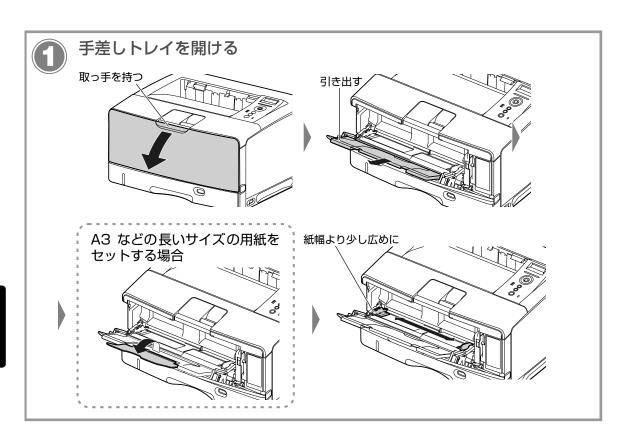

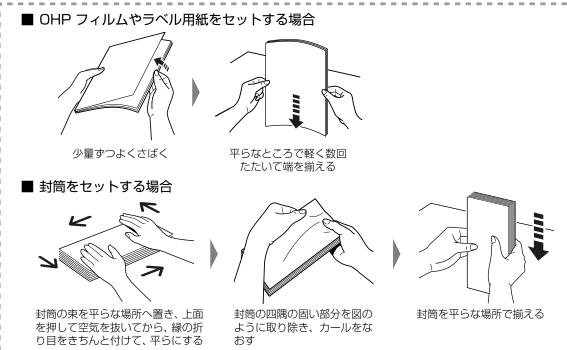




用紙をセットする

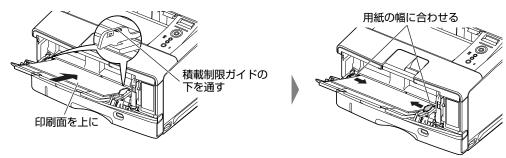


【 】 レターヘッドやロゴ付きの用紙などに印刷する場合は、「用紙のセット向きについて」(→ P.2-29) を参照して正しい向きに用紙をセットしてください。

封筒やはがきをセットする場合

· 封筒 洋形 4 号/洋形 2 号 · 封筒 角形 2 号

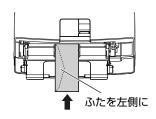


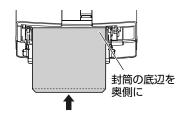



・はがき



・4面はがき

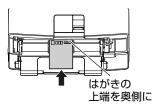

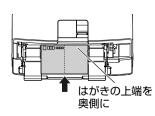


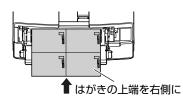

Check!

必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正しく送られなかったり、 紙づまりの原因になります。




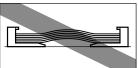




以降の手順で、セットした用紙サイズの設定を操作パネルで行います。

セットした用紙のサイズを設定します。手差しトレイから印刷するときは、ここで設定した内容と、プリンタドライバの設 定を一致させてください。

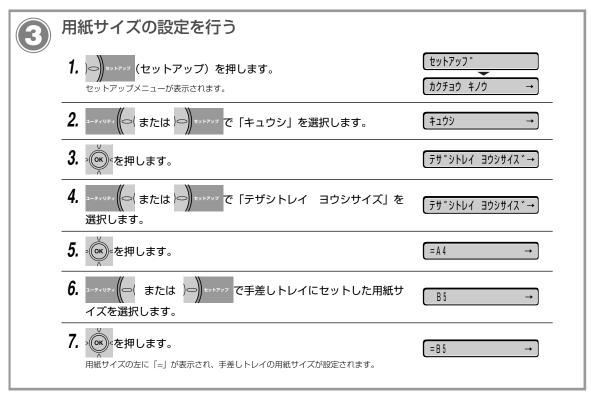

以降の手順で、プリンタドライバの設定を行います。

ここでは Windows 2000/XP/Server2003/Vista 用 LIPS LX プリンタドライバ Version2.00 を例にします。 Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

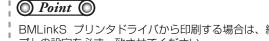

BMLinkS プリンタドライバから印刷する場合は、給紙カセットにセットされた用紙タイプと「デフォルト用紙タイ プ」の設定を必ず一致させてください。

プリンタドライバを使用できない OS(MS-DOS や UNIX など)から印刷する場合は、給紙カセットにセットされ た用紙サイズ/用紙タイプと「デフォルト用紙サイズ | / 「デフォルト用紙タイプ | の設定を必ず一致させてください。 詳しくは、LIPS機能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。



印刷設定画面を表示する








印刷設定をする

①クリック ②原稿のサイズを選択

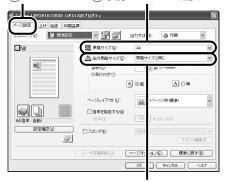

③セットした用紙のサイズを選択

(4) クリック (5) [手差し (トレイ)] を選択



⑥セットした用紙 (7)クリック のタイプを選択



用紙のタイプは、次のように選択してください。

普通紙	60 ~ 1 05g/m ²	[普通紙]
		[普通紙 L] *]
		[普通紙 H] * ²
厚紙	106~ 199g/m ²	[厚紙 L]
		[厚紙 H] *3

OHP フィルム	[OHP フィルム]
ラベル用紙	[ラベル用紙]
封筒	[封筒]
はがき	[はがき]

- st^{-1} [普通紙] に設定して印刷した結果、用紙のカールが目立つときは、[普通紙 L] に設定してください。
- st^2 [普通紙] に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[普通紙 H] に設定してください。
- *³ [厚紙 L]に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、[厚紙 H]に設定してください。



-ザ設定用紙(不定形用紙)に印刷する

本プリンタには次のユーザ設定用紙をセットすることができます。

標準の給紙力セット(カセット 1)

- 縦置きの場合:幅210.0~297.0mm、長さ210.0~431.8mm*
 - * 幅が 279.5 \sim 297.0mm の場合、長さは 210.0 \sim 420.0mm になります。
- 横置きの場合(LIPS LXプリンタドライバ使用時のみ):幅210.0~297.0mm、長さ148.0~297.0mm

ペーパーフィーダの給紙力セット(カセット2、3、4)

- 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KD をお使いの場合
 - ・縦置きの場合:幅 210.0 ~ 297.0mm、長さ 210.0 ~ 431.8mm
 - ・横置きの場合 (LIPS LX プリンタドライバ使用時のみ):幅 210.0 ~ 297.0mm、長さ 148.0 ~ 297.0mm
- 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KG をお使いの場合
 - ・縦置きの場合:幅 100.0~297.0mm、長さ 182.0~431.8mm
 - ・横置きの場合 (LIPS LX プリンタドライバ使用時のみ):幅 182.0 ~ 297.0mm、長さ 182.0 ~ 297.0mm

手差しトレイ

- 縦置きの場合:幅85.0~312.0mm、長さ127.0~470.0mm
- 横置きの場合(LIPS LXプリンタドライバ使用時のみ):幅127.0~312.0mm、長さ127.0~312.0mm
- ユーザ設定用紙を印刷する場合は、次の操作を行ってください。
- ●ユーザ設定用紙を登録する (→ P.2-19)
- ●ユーザ設定用紙をセットする
 - 給紙力セットにセットする場合(→P.2-21)
 - 手差しトレイにセットする場合(→ P.2-25)
- ●プリンタドライバを設定して、ユーザ設定用紙を印刷する(→ P.2-27)

ユーザ設定用紙の登録方法

ユーザ設定用紙を印刷する場合は、あらかじめユーザ設定用紙のサイズをプリンタドライバに登録しておく 必要があります。

プリンタドライバへの登録は、次の手順で行ってください。



[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダを表示する

Windows 98 Windows Me Windows 2000

[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。

Windows XP Professional Windows Server 2003


「スタート」メニューから「プリンタと FAX」を選択します。

Windows XP Home Edition

[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、[プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] の順にクリックします。

Windows Vista

[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択して、[プリンタ] をクリックします。

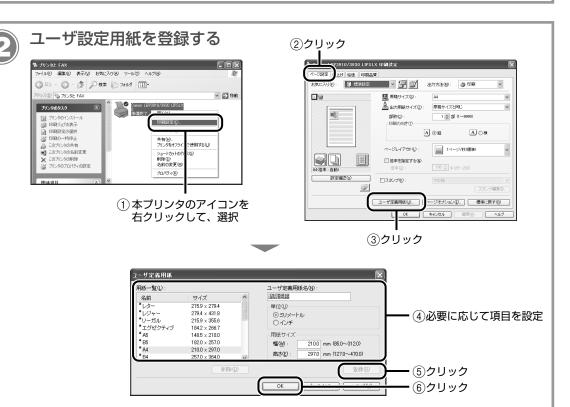

[用紙一覧]: 定形用紙と登録済みのユーザ設定用紙の[名前]と[サイズ]が表示されます。

[ユーザ定義用紙名]: 登録するユーザ設定用紙の名称を入力します。Windows 98/Me の場合は、半角

31 文字 / 全角 15 文字まで、Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合

は、半角/全角31文字まで入力できます。


[単位]: ユーザ設定用紙のサイズを設定するときに使用する単位を選択します。

[用紙サイズ]: ユーザ設定用紙の高さと幅([高さ]≧[幅])を設定します。用紙サイズは、縦長([高


さ] ≥ [幅]) かつ、定義可能な範囲内で指定してください。

給紙力セットにユーザ設定用紙をセットする


給紙力セットにユーザ設定用紙をセットするときは、次の手順でセットします。

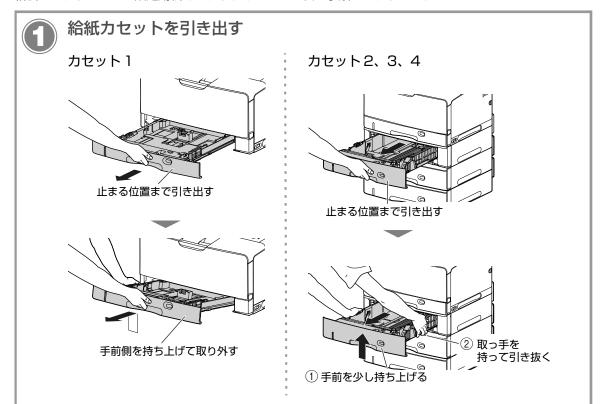


カセット 1 に長さが A4(297.0mm)より大きいサイズをセットする場合

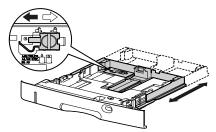

給紙カセットの長さを調整するには、ロック解除レバーを「⑥」に合 わせてロックを解除し、給紙カセットの後部を持ってスライドさせ、ロッ ク解除レバーを「⑥」に合わせてロックします。

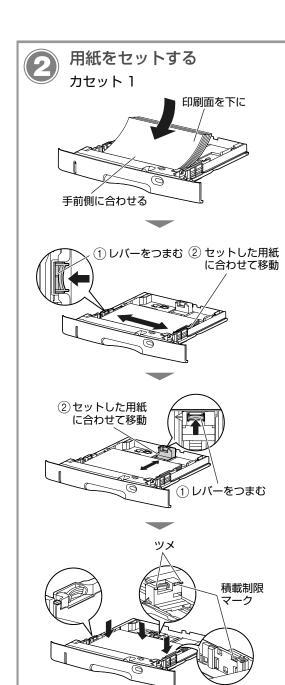


カセット2、3、4

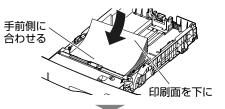






■ 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KG の場合

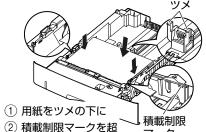

■ 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KD の場合

えないように

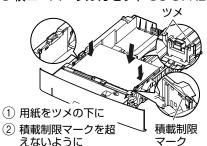

「アレターヘッドやロゴ付きの用紙などに印刷する場合は、「用紙のセット向きについて」(→ P.2-29) を参照して正しい向きに用紙をセットしてください。

(1) 用紙をツメの下に ② 積載制限マークを超


えないように


O Point O


ユーザ設定用紙を印刷する場合に、LIPS LX プリンタドライバから印刷するときは、縦置き、横置きにセットするこ とが可能です。ただし、「カセットN(N=1、2、3、4)用紙サイズ」を「フリー」に設定している場合に、長辺が 297.0mm 以下のユーザ設定用紙を印刷するときは、横置きにセットしてください。また、LIPS LX プリンタドラ イバから印刷しない場合は、縦置きにセットしてください。


Check!


必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正しく送られなかったり、紙づ まりの原因になります。

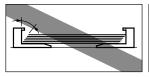

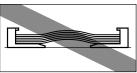


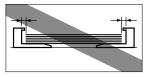

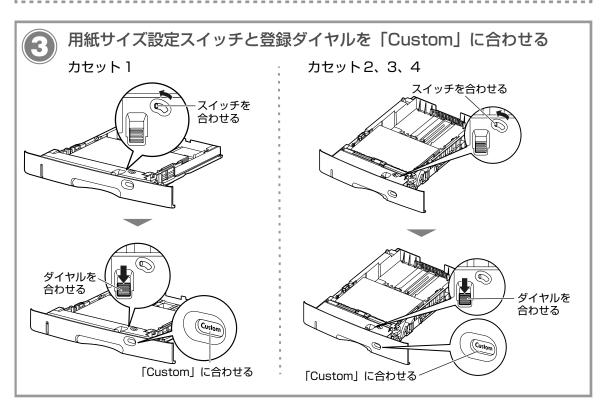

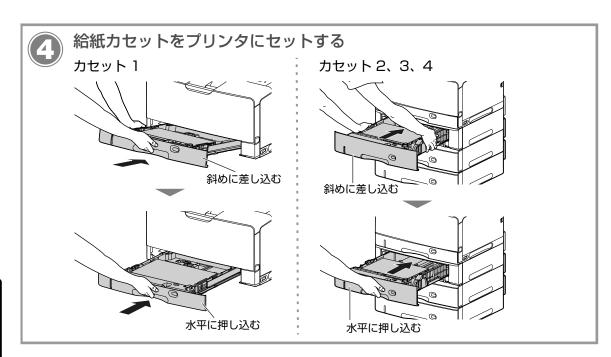


以降の手順で、セットした用紙の置きかたの設定を操作パネルで行います。

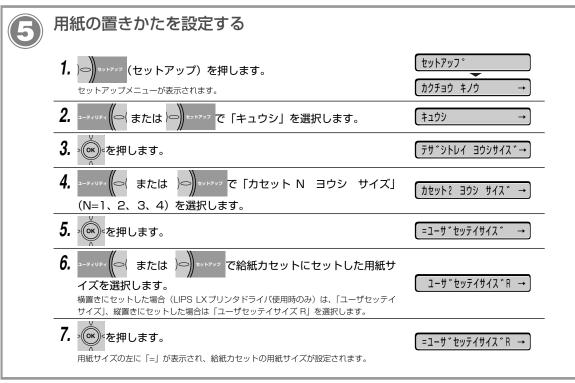


引き続きプリンタドライバの設定を行います (→ P.2-27)。

手差しトレイにユーザ設定用紙をセットする

手差しトレイにユーザ設定用紙をセットするときは、次の手順でセットします。

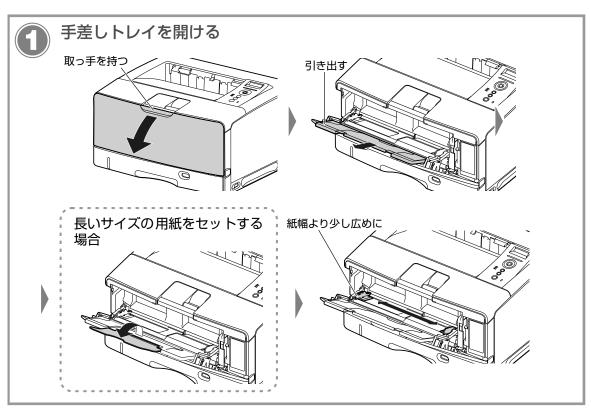

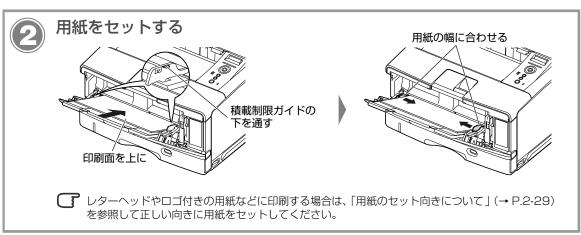



O Point O


ユーザ設定用紙を印刷する場合に、LIPS LX プリンタドライバから印刷するときは、縦置き、横置きにセットするこ とが可能です。ただし、「手差しトレイ用紙サイズ」を「フリー」に設定している場合に、長辺が312.0mm 以下の ユーザ設定用紙を印刷するときは、横置きにセットしてください。また、LIPS LX ブリンタドライバから印刷しない 場合は、縦置きにセットしてください。

Check!


必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつすぎたりすると、正しく送られなかったり、紙づ まりの原因になります。

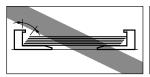

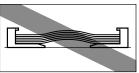

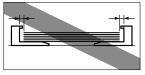

以降の手順で、セットした用紙の置きかたの設定を操作パネルで行います。

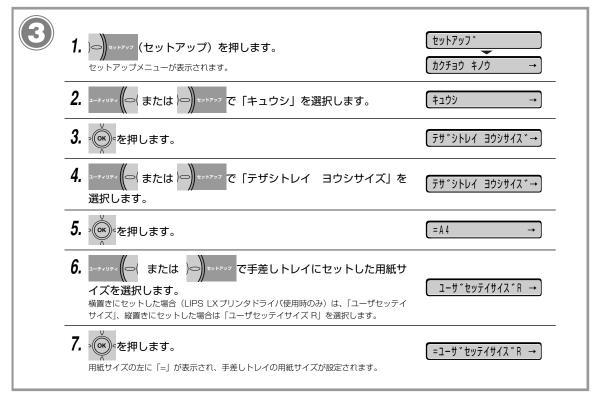


引き続きプリンタドライバの設定を行います(→P.2-27)。

プリンタドライバの設定方法

ユーザ設定用紙を印刷するときは、次の手順でプリンタドライバを設定します。

ここでは Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 用 LIPS LX プリンタドライバ Version2.00 を例に します。Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

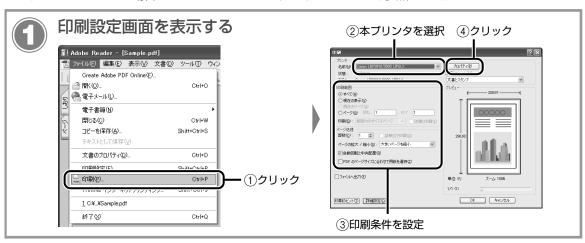



印刷設定をする

①クリック ②原稿のサイズを選択



③ セットしたユーザ設定用紙のサイズを選択

④クリック ⑤使用するカセットを選択



⑥セットした用紙 (7) クリック のタイプを選択

(C) Point (C)

用紙のタイプは、次のように選択してください。

71313777 17101 3(170131=)@3(10111)		
普通紙	60~105g/m ²	[普通紙]
		[普通紙 L] * ¹
		[普通紙 H] *2
巨紅	厚紙 106~199g/m ²	[厚紙 L]
子似		[厚紙 H] *3

- * 「普通紙」に設定して印刷した結果、用紙のカールが 目立つときは、「普通紙L」に設定してください。
- *2 [普通紙]に設定して印刷した結果、定着性をより改 善したいときは、[普通紙 H] に設定してください。
- *3 [厚紙 L] に設定して印刷した結果、定着性をより改 善したいときは、[厚紙 H] に設定してください。



印刷する



- クリックして、印刷を実行

用紙のセット向きについて

レターヘッドやロゴ付きの用紙などに印刷する場合は、次のように正しい向きに用紙をセットしてください。 表中の➡は給紙方向を表しています。

	A4、B5、A5、レター、エグゼクティブサイズのように 用紙を横置きでセットする場合		A3、B4、A4R、レジャー レターRサイズのように用約	(11 × 17)、リーガル、 氏を縦置きでセットする場合
	縦レイアウト	横レイアウト	縦レイアウト	横レイアウト
カセット1~4(片面印刷)				S
(片面印刷) カセット1~4(自動両面印刷)			125	
手差しトレイ(片面印刷)				
手差しトレイ(自動両面印刷)				
手差しトレイ(手動両面印刷)				

- 封筒、はがきの用紙セットの方向については「手差しトレイに用紙をセットして印刷する」(→ P.2-13) を参照してください。
- 手動両面印刷をする場合は、端を伸ばしてカールをなおしてから、1 枚ずつ手差しトレイにセットしてく ださい。

第3章

メンテナンス

トナーカートリッジの交換方法	. 3-2
「トナー ヨウイ/カクニン」が表示されたときには	. 3-2
トナーカートリッジを交換する	. 3-3
定着ローラの清掃	3-6
印字濃度の調整	. 3-7

トナーカートリッジの交換方法

「トナー ヨウイ/カクニン」が表示されたときには

トナーカートリッジは消耗品です。プリンタの使用中にトナーが少なくなると、ディスプレイにメッセージが表示されます。

メッセージ	表示される時期	内容および対処
16 ht- 3b1	トナーカートリッジの 交換時期が近づいたと き	・ 印刷は継続できます・ 新品のトナーカートリッジを用意してください・ 大量の印刷をするときは、トナーカートリッジを交換することをおすすめします
16 トナー カクニン	トナーカートリッジの 交換時期が近づいたと き	・ プリンタは停止します・ [オンライン] を押すと印刷は継続できます・ 新品のトナーカートリッジを用意してください・ 大量の印刷をするときは、トナーカートリッジを交換することをおすすめします
9F トナー カクニン	トナーカートリッジが 寿命になった可能性が あるとき	・ 印刷は継続できます・ プリンタ本体の故障の原因となることがありますので、新しいトナーカートリッジに交換することをおすすめします
1G トナー カクニソ	トナーカートリッジが 寿命になったとき	・ 印刷は継続できます・ 新品のトナーカートリッジに交換してください

* トナーが少なくなったときに「16 トナー ヨウイ」と「16 トナー カクニン」のどちらが表示されるかは、セットアップメニューの「警告処理」の設定によります。本プリンタの工場出荷時の状態では、「16 トナー ヨウイ」が表示されるように設定されています。「警告処理」の設定については、LIPS 機能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。

Check!

印字がかすれたり、印字むらが出るときは、「16 トナー ヨウイ」や「16 トナー カクニン」メッセージが表示されなくても、トナーカートリッジの寿命がきていることが原因です。印字品質が低下したら、そのまま使い続けずに新品のトナーカートリッジと交換してください。交換の際は、必ず本プリンタ専用のトナーカートリッジを使用してください。

機種名	対応するキヤノン純正トナーカートリッジ
LBP3980/3930/3910	Cartridge 509

● トナーカートリッジの寿命について

トナーカートリッジの平均印字可能枚数は次のようになっています。

- ・交換用トナーカートリッジ: 12.000 枚
- ・本プリンタに付属のトナーカートリッジ: 6,000 枚

平均印字可能枚数は、「ISO/IEC 19752」*に準拠し、A4 サイズの普通紙で、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。

* 「ISO/IEC 19752」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。

トナーカートリッジの寿命は、次のような条件に影響されます。

·印刷環境/印刷条件

間欠プリント(間隔をおいたプリント)

用紙サイズや用紙タイプの設定


·印字比率


トナー消費量は、印刷する書類の内容によって異なります。図・表・グラフなどのように空白部分が少ない書類はトナー消費量が多くなるので、このような書類を多く印刷する場合はトナーカートリッジの寿命が短くなります。


トナーカートリッジを交換する


次の手順で新品のトナーカートリッジに交換してください。

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

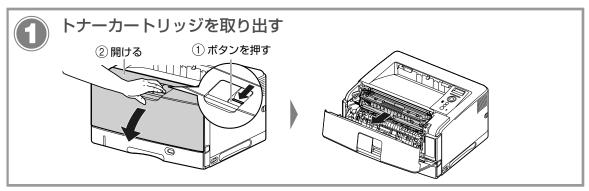

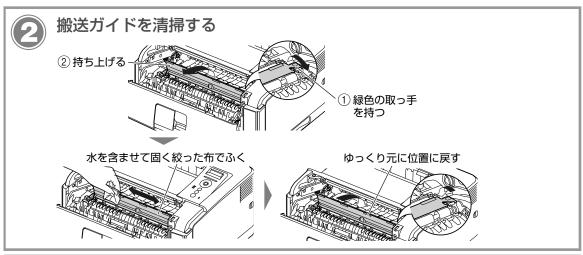

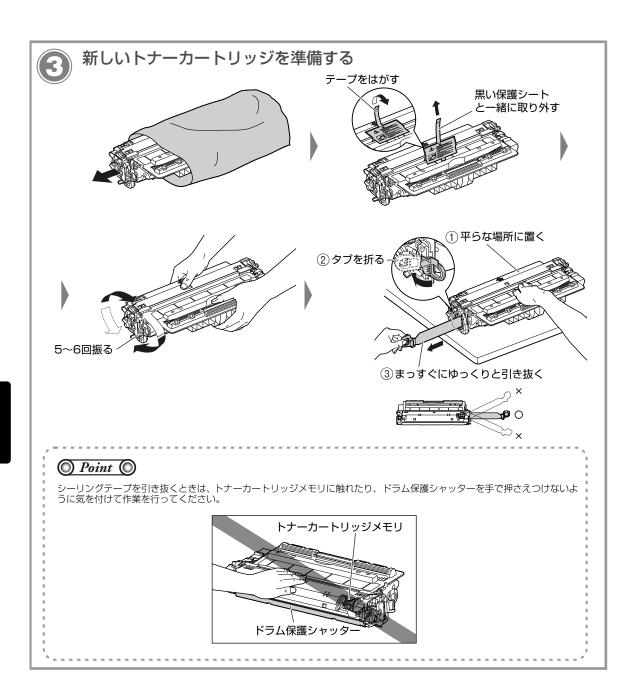

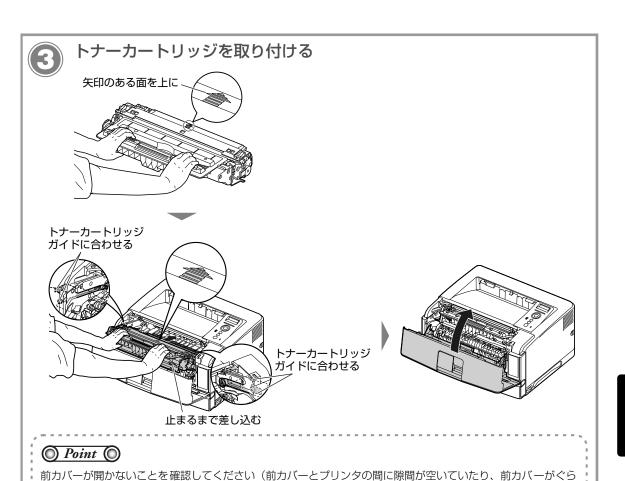


ついていないことを確認してください)。前カバーが確実に閉まっていないと、印字不良の原因になります。

定着ローラの清掃

印刷した用紙の表面や裏面に黒点状の汚れが付着するような場合は、次の手順で定着ローラを清掃してください。清掃することで、画像不良の発生を防止します。


O Point O

- クリーニングの実行には、約95秒かかります。
- クリーニングは中止することができません。完了するまでお待ちください。
- クリーニング用紙を使って、定着ローラのクリーニングを行っても、印刷した用紙の表面や裏面に黒点状の汚れが付着するような場合は、印刷したクリーニング用紙を使わずにA4またはレターサイズの白紙を手差しトレイにセットして、「クリーニング ジッコウ」を再度行ってください。

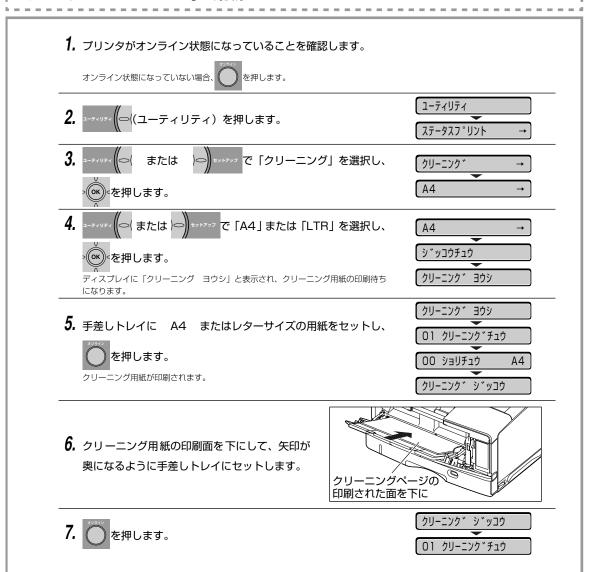

印字濃度の調整

印刷結果の印字濃度が濃すぎたり、薄すぎたりするようなときは、次の操作でトナー濃度を調整します。 トナー濃度は、工場出荷時に(4)に設定されています。トナー濃度は 1 ~ 16 まで設定できます。

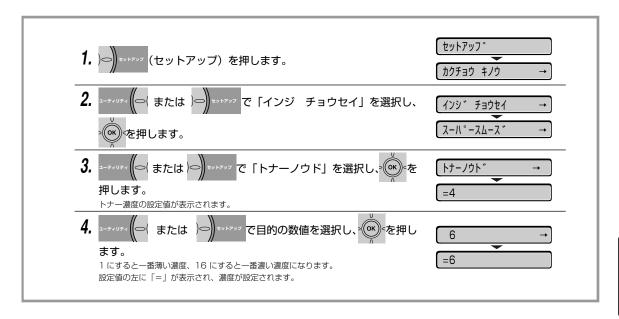


第4章


トラブルの対処法

トラブル解決マップ	4-2
紙づまりが起こったときには	4-4
紙づまりの位置	4-4
紙づまりの除去手順	4-5
こんなメッセージが表示されたら	4-12
「Ennn-nnnn」、「F9-nn チェックプリンタ」が表示されたときには	4-12
メッセージー覧	4-13
正しく印刷できないときには	4-20
プリンタが動作しない・印刷できないときには	4-25

トラブル解決マップ

本プリンタを使用中に異常が発生したときは、次の手順にしたがってチェックしてください。

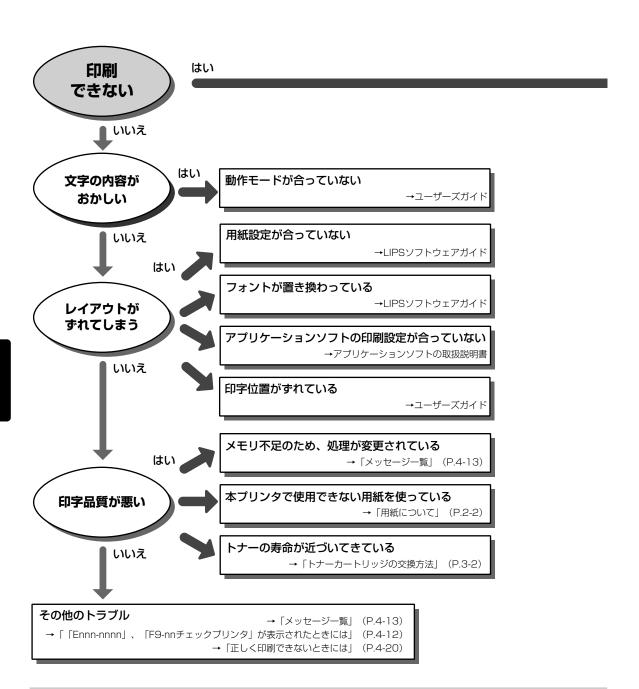

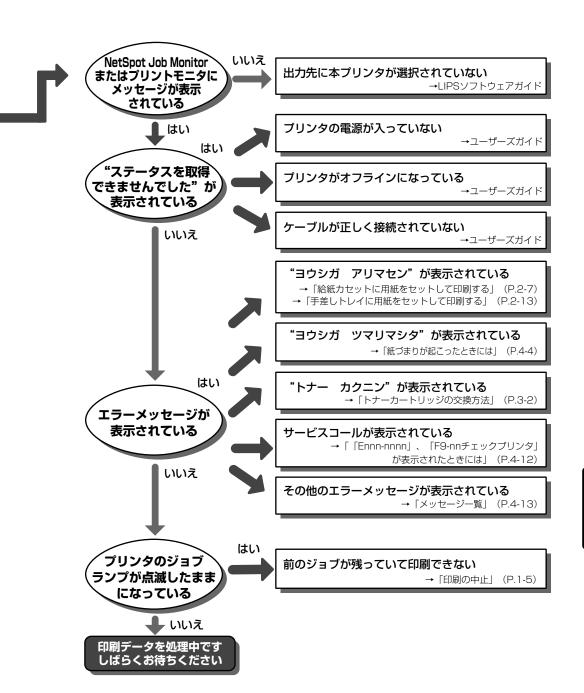

紙づまりが起こったときには

印刷中に、何らかの理由で紙づまりが起こると、ピーという警告音が鳴り、ディスプレイに「13 ヨウシガツマリマシタ」というメッセージが表示されます。紙づまりが起こったときは、次の手順でつまった用紙を取り除き、印刷を再開します。手順通り用紙を取り除いても紙づまりのメッセージが消えないときは、まだ用紙の断片などが内部に残っている可能性があります。再度プリンタの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。

13 ヨウシカ゛ ツマリマシタ




マエカハ゛ー エリア

メッセージが1つずつ順に表示されますので、すべてを確認してください。

メッセージはカバーを開けると表示されなくなりますので、必要に応じてメモに書きとめておいてください。

紙づまりの位置

ディスプレイに表示されているメッセージは、紙づまりが起きた場所を示しており、次の種類があります。

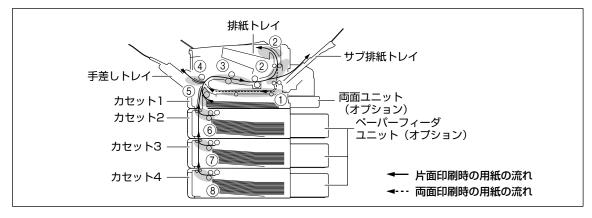


	紙づまりの位置	ディスプレイメッセージ
1	両面搬送部(両面ユニット装着時のみ)	リョウメンユニット エリア
2	排紙トレイ、サブ排紙トレイ	サブハイシトレイ エリア
3	前力バー内部	マエカバー エリア
4	手差しトレイ	テザシトレイ エリア
(5)	カセット 1	カセット1 エリア
6	カセット2(ペーパーフィーダ装着時のみ)	カセット2 エリア
7	カセット3(ペーパーフィーダ装着時のみ)	カセット3 エリア
8	カセット 4(ペーパーフィーダ装着時のみ)	カセット4 エリア


紙づまりの除去手順


次の手順にしたがって、つまっている用紙を取り除きます。





つまっている用紙が簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでください。

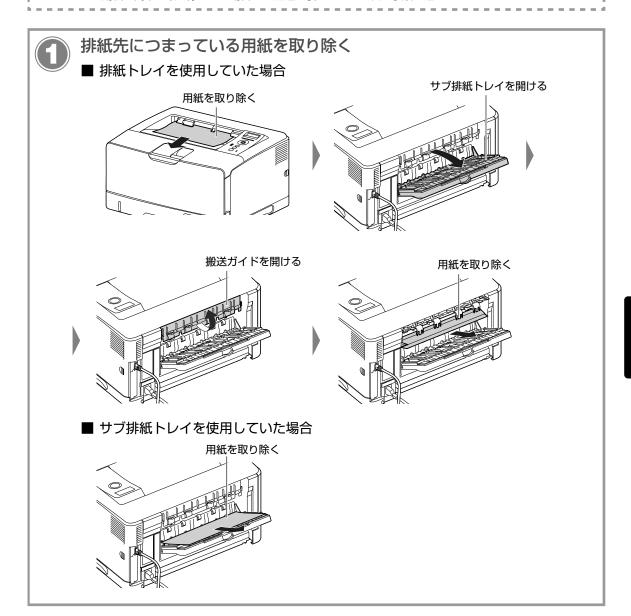


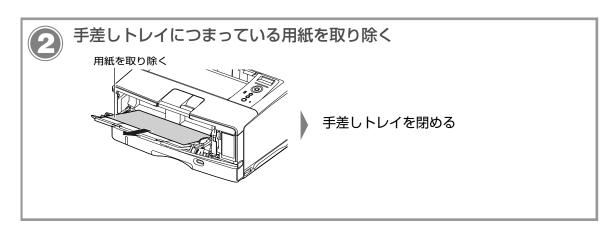


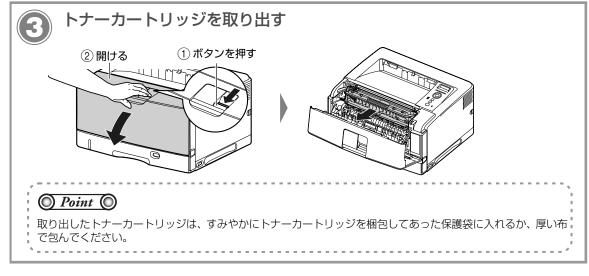


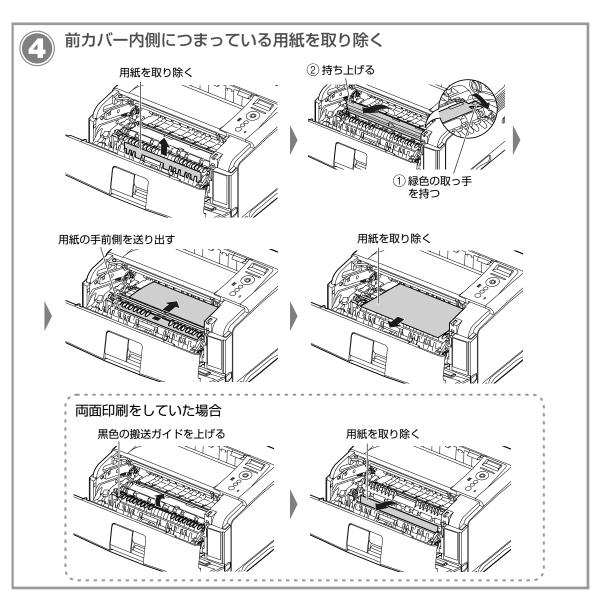


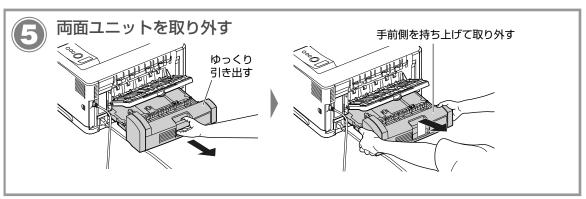


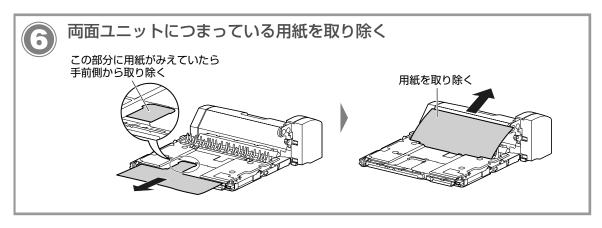


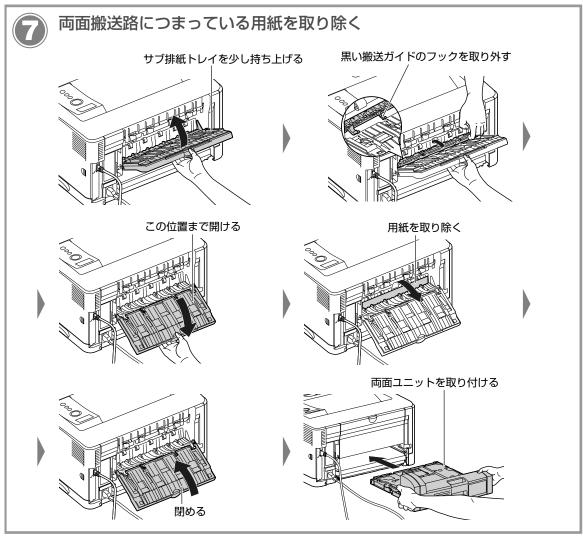


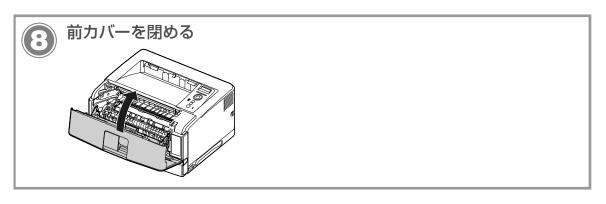


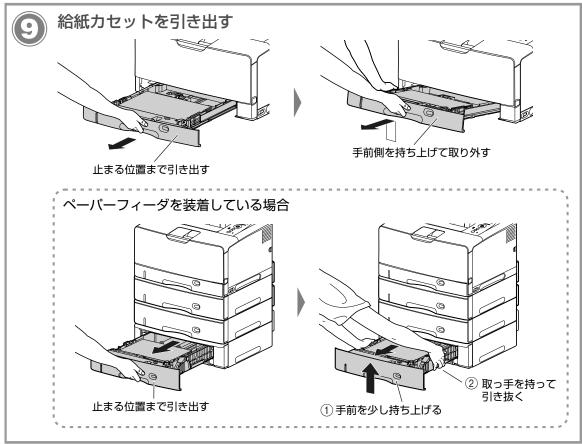

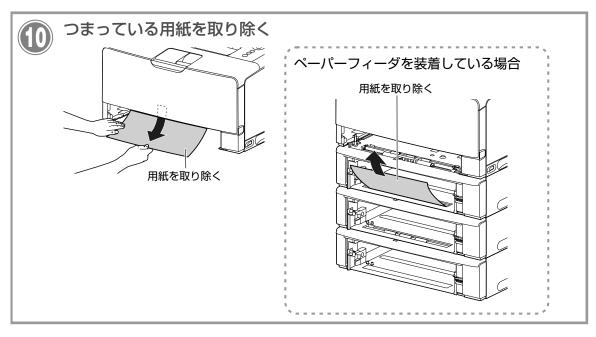

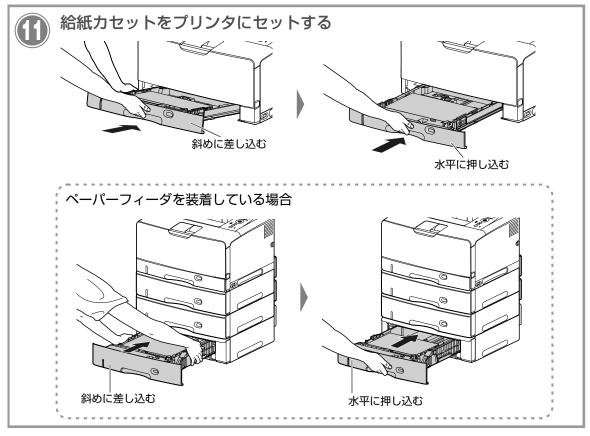

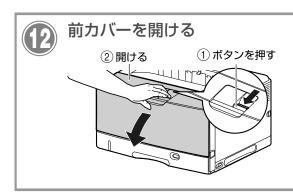

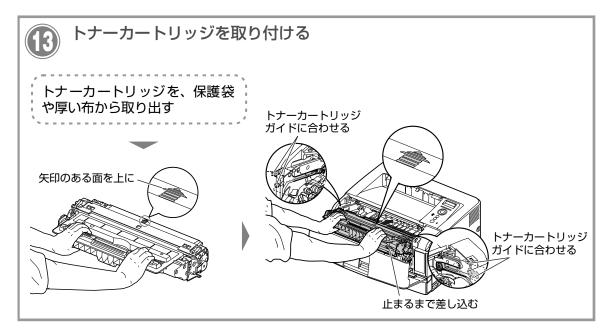




こんなメッセージが表示されたら

「Ennn-nnnn」、「F9-nn チェックプリンタ」が表示されたときには

本プリンタの内部機構や印刷データ処理中にトラブルが発生した場合、次のようなサービスコールが表示さ れます。

メッセージ	原因	処置
Ennn-nnn (n は英数字)	プリンタの内部機構にトラブ ルが発生した。	次の手順にしたがって、電源を入れなおしてください。 数回電源を入れなおしてもメッセージが消えない場合 は、お買い求めの販売店にご連絡ください。
E001-nnnn E003-nnnn (n は英数字)	定着器にトラブルが発生した。	次の手順 2 以降にしたがって、お買い求めの販売店にご連絡ください。
F9-nn チェックプリンタ (n は英数字)	印刷データ処理中にトラブル が発生した。	次の手順にしたがって、電源を入れなおしてください。

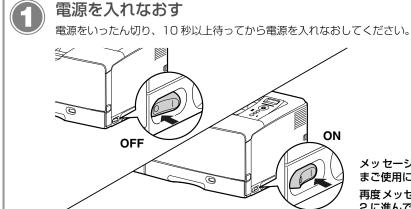



メッセージが表示されない場合は、そのま まご使用になれます。

再度メッセージが表示された場合は、手順 2に進んでください。



お買い求めの販売店にご連絡

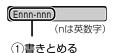

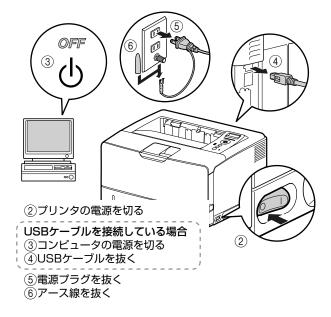

お買い求めの販売店にご連絡

ご連絡の際には、症状および書きとめたコードナンバーをお知らせください。 不明な点がありましたら、「お客様相談センター」(裏表紙)にお問い合わせ ください。

メッセージー覧

プリンタの使用中に、何らかの理由で印刷が不可能な状態(エラー状態)になると、ブザーが鳴り、メッセー ジランプが点灯してディスプレイにトラブル内容を示すエラーメッセージを表示します。

また、印刷に支障はないが何らかの処置が必要な状態(警告状態)になると、ディスプレイに警告メッセー ジを表示します。

これらのメッセージが表示されたときは、メッセージに応じて次のような処置を行ってください。

- の付いているメッセージは、メッセージが表示されている場合(警告状態が発生している場) 合)でも、プリンタは停止しません。
- ◆■エラースキッフッシ のマークが付いているメッセージは、[オンライン] を押すとエラーを回避(エラースキッ プ)して印刷を継続できますが、印刷データが欠落したり、正しく印刷されなかったりします。処理を中 止したいときは、ソフトリセットの操作を行い、原因を取り除いてから、「オンライン」を押して再度印刷 しなおしてください。また、このマークが付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「自動 エラースキップ を「スル」に設定すると自動的にエラースキップさせることもできます。
- ユーザーズガイドにはメッセージごとの詳細な解決法が記載されています。メッセージが本書に記載されていなかったり、メッセー ジの詳細を知りたいときには、ユーザーズガイド第6章「メッセージー覧」をお読みください。

メッセージ	原因と処置
02 レイキャクチュウ	原因:連続印刷(特に幅の狭い用紙)によって定着器の温度が一定の温度を超えた 処置:そのまましばらくお待ちください。プリンタが自動的に定着器の冷却を行い ます。冷却が終了すると印刷を再開します。
OF オプション カクニン	原因:オプションのペーパーフィーダまたは両面ユニットが正しく取り付けられていない 処置:電源をいったんオフにし、ペーパーフィーダまたは両面ユニットを正しく取り付けてから電源をオンにしなおしてください。(→オプションの設置: P.5-1)
OF ヒタイオウ オブション	原因:LBP3980/3930/3910専用でないペーパーフィーダを装着している 処置:ディスプレイに表示されているペーパーフィーダを取り外してください。 (→オプションの設置: P.5-1)
11 XXX ヨウシガアリマセン (XXX は用紙サイズ略号)	原因: 給紙元にアプリケーションソフトから指定したサイズの用紙がセットされていない(給紙モードが「ジドウ」のときはすべての給紙元、固定のときは設定されている給紙元) 処置: 用紙を補給またはセットしてください。
12 カバーガ アイテイマス	原因:前カバーが開いている、またはサブ排紙トレイが図の位置まで開いている 処置 :前カバーをしっかりと閉めます、またはサブ排紙トレイを図の位置まで閉じてください。オンライン状態になっていないときは、[オンライン]を押してください。
13 ヨウシガ ツマリマシタ	原因:内部で紙づまりを起こしている 処置:紙づまりを除去し、給紙カセットやカバーを元に戻してください。オンライン状態になっていないときは、[オンライン]を押してください。(→紙づまりが起こったときには: P.4-4)
14 トナー ミソウチャク	原因:トナーカートリッジがセットされていない、または正しくセットされていない い 処置:トナーカートリッジをセットする、または正しくセットしてください。(→ トナーカートリッジの交換方法: P.3-2)

メッセージ	原因と処置
16 トナー ヨウイ (警告メッセージ)	原因:トナーカートリッジの交換時期が近づいたとき 処置 :少しの間はそのまま印刷を継続できますが、新しいトナーカートリッジを準備してください。大量に印刷するときや画像に白抜けが発生したときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。前カバーを閉めたあと、オンライン状態になっていないときは、[オンライン]を押してください。(→トナーカートリッジの交換方法:P.3-2)
16 トナー カクニン	原因:トナーカートリッジの交換時期が近づいたとき 処置: [オンライン] を押します。少しの間はそのまま印刷を継続できますが、新しいトナーカートリッジを準備してください。大量に印刷するときや画像に白抜けが発生したときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。前カバーを閉めたあと、オンライン状態になっていないときは、[オンライン] を押してください。(→トナーカートリッジの交換方法: P.3-2)
18 カセット 1 ナシ	原因:カセット 1 がセットされていない 処置:カセット 1 をセットしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する:P.2-7)
18 カセット2 ナシ	原因: カセット 2 がセットされていない 処置: カセット 2 をセットしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する: P.2-7)
18 カセット3 ナシ	原因: カセット 3 がセットされていない 処置: カセット 3 をセットしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する: P.2-7)
18 カセット2 ヨウシオーバー	原因: カセット 2 の用紙の積載制限を超えている 処置: カセット 2 の用紙を減らしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する: P.2-7)
18 カセット3 ヨウシオーバー	原因: カセット 3 の用紙の積載制限を超えている 処置: カセット 3 の用紙を減らしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する: P.2-7)
18 カセット 4 ヨウシオーバー	原因: カセット 4 の用紙の積載制限を超えている 処置: カセット 4 の用紙を減らしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する: P.2-7)
18 キュウシ エラー	原因: 手差しトレイや給紙力セットから 給紙できない用紙サイズまたは用紙タイプの用紙が指定されている 処置: 給紙元を指定している場合は、[給紙選択]を押して、「給紙モード」を「ジドウ」に設定してください。
1F ハイシトレイ フル	原因:排紙トレイが満載になった 処置:排紙トレイの用紙を取り除いてください。
1G トナー カクニン (動告メッセージ)	原因:トナーカートリッジが寿命に到達した処置:トナーカートリッジを取り出し、新しいトナーカートリッジと交換します。 (→トナーカートリッジの交換方法: P.3-2)
1H トナーセツゾクカクニン (警告メッセージ)	原因:トナーカートリッジが正しく取り付けられていない可能性がある 処置:トナーカートリッジを取り出し、正しくセットしなおしてください。

メッセージ	原因と処置
23 ダウンロードメモリフル	原因:オーバレイフォームや外字などを登録するメモリが不足してオーバーフローした 処置:リセットメニューでソフトリセットしたあと、次のような方法で RAM の空き容量を増加し、データを登録しなおして印刷します。 ・ハードリセットをするか、プリンタの電源を入れなおす(メモリ内のデータはすべて消去されますので気を付けてください)。 ・オプションの拡張 RAM を取り付ける。(→ RAM/ROM: P.5-9)
26 システムメモリ フル (自動エラースキップリ)	原因:システムのデータ処理(主に図形処理や文字処理)時に、処理に必要なワークメモリが不足した 処置:リセットメニューでソフトリセットしたあと、次のような方法で RAM の空き容量を増加します。 ・ハードリセットするか、ブリンタの電源を入れなおす(メモリ内のデータはすべて消去されますので気を付けてください)。 ・オブションの拡張 RAM を取り付ける。(→ RAM/ROM: P.5-9)
27 ジョブカイシ エラー 《自動エラースキップラ》	原因:指定したエミュレーションが存在しない 処置:本プリンタに内蔵のエミュレーションを指定します。
30 メモリ フル ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	原因:システムのデータ処理で、ワークメモリが不足した 処置:[オンライン]を押し、印刷を継続します。ただし、エラーが発生したデータは正しく印刷されないことがあります。
32 リョウメンインサツ エラー (m)エラースキップの)	原因:自動両面印刷できない用紙サイズ(向きを含む)または用紙タイプの両面データを受信した処置:リセットメニューでソフトリセットしたあと、自動両面印刷可能な用紙サイズあるいは用紙タイプに変更して、印刷しなおします。
33 ワークメモリ フル ●動エラースキップ 可	 原因:各動作モード専用のワークメモリが確保できない 処置:リセットメニューでソフトリセットしたあと、次のような方法で RAM の空き容量を増加し、印刷しなおします。 ・ハードリセットをするか、プリンタの電源を入れなおす (プリンタが受信したメモリ内のデータは、すべて消去されますので気を付けてください)。 ・ LIPS LX プリンタドライバをで使用の場合は、オプションの拡張 RAM を取り付ける。ただし、拡張 RAM を取り付けても問題が解決しない場合があります。(→ RAM/ROM: P.5-9)
35 トウロクテーブル フル (目) エラースキップ目	原因:1 つのジョブの中にあるドキュメント数が 16 を超えた 処置:[オンライン] を押し、印刷を継続します。ただし、エラーが発生したジョ ブは印刷されません。
38 ガシツテイカ ◆師エ 5-スキップ団 》	原因:データが複雑すぎて処理できない 処置:リセットメニューでソフトリセットしたあと、セットアップメニューの印字 調整グループで「階調処理」を「ヒョウジュン」に設定し、印刷しなおしま す。(→ LIPS 機能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」)
39 スプールメモリフル (目前エチースキップ目)	原因:スプールメモリが不足したため、印刷できない 処置:[オンライン] を押し、印刷を継続します。ただし、エラーが発生したページは印刷されません。

メッセージ	原因と処置
41 ヨウシサイズ カクニン	原因:実際に手差しトレイにセットした用紙サイズと、コンピュータまたは操作パネルから設定した「手差しトレイ用紙サイズ」の設定が違っている 処置:「手差しトレイ用紙サイズ」とセットした用紙のサイズを合わせ [オンライン]を押してください。(→ LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」) 原因: LIPS LX プリンタドライバを使用して、長辺が312.0mm(給紙カセットの場合は、297.0mm)以下の定形外の用紙を縦置きにセットして印刷した 処置: 横置きにセットして印刷しなおします。
52 イメージモード エラー 《自防エラースキップ词》	原因:イメージモードで印刷中に、対応していない形式のデータを受信した 処置:イメージデータ形式に対応したプリンタドライバで印刷しなおします。
53 セキュアプリント エラー (目的エラースキップ目)	原因: LBP3980/3930/3910 用でないプリンタドライバからセキュアプリントの設定をしたデータが送られてきた 処置: リセットメニューでソフトリセットをして印刷データを削除します。
53 ホゾン エラー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	原因: LBP3980/3930/3910 用でないブリンタドライバから保存ジョブプリントの設定をしたデータが送られてきた 処置: [オンライン]を押して印刷をキャンセルします。
58 ジョブメモリ フル ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	原因:ジョブを処理するための RAM の空き容量が不足している 処置:一度に複数のジョブを処理していた場合は、[オンライン]を押して印刷を キャンセルしたあと、他のジョブが終了するのを待って印刷しなおします。
59 ジョブジュシンエラー ◆自動エラースキップ 可	原因:ジョブ受信中に解析不可能なデータを受信したかタイムアウトが発生した 処置:[オンライン]を押して印刷をキャンセルしたあと、印刷しなおします。
60 カギカンリ エラー 1 (LBP3980 のみ)	 原因:鍵管理関係のファイルが壊れている 処置:次の操作を行います。 1. セットアップメニューのインタフェースグループで「標準ネットワーク」→「リモート UI 設定」→「SSL」を選択し、「オフ」であることを確認する 2. プリンタを再起動し、リモート UI から鍵と証明書の再生成および SSL の設定を行う (→リモート UI ガイド「第3章 リモート UI のいろいろな機能」) 3. 再度プリンタを再起動する
96 サブハイシトレイカクニン/シメテ クダサイ	原因:自動両面印刷時にフェースアップで排紙しようとした 処置:サブ排紙トレイを閉めます。印刷が再開され、排紙トレイに排紙されます。
9F トナー カクニン (警告メッセージ)	原因:一度寿命に到達した使用済みのトナーカートリッジがセットされている可能性がある処置:トナーカートリッジに問題がないか確認してください。
A4 nn ERROR (nn は 2 桁の英数字)	原因:プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 処置:電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが表示 された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買い 求めの販売店にご連絡ください。
A5 nn ERROR (nn は 2 桁の英数字)	原因:プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 処置:電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが表示 された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買い 求めの販売店にご連絡ください。
A7 nn ERROR (nn は 2 桁の英数字)	原因:プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 処置:電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが表示 された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買い 求めの販売店にご連絡ください。

メッセージ	原因と処置
DO nn ERROR (nn は 2 桁の英数字)	原因:プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 処置:電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが表示 された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買い 求めの販売店にご連絡ください。
ロ1 ブンカツメモリ フル	原因:分割印刷モード時に分割印刷用バッファがオーバーフローした 処置:リセットメニューでソフトリセットをしたあと、HP-GL セットアップメ ニューの「分割印刷」を「シナイ」、「拡大/縮小」を「ジドウ」に設定し、 出力用紙サイズを指定して印刷しなおします。ただし、作図データは拡大/ 縮小されて印刷されます。(→ HP-GL ユーザーズガイド)
ロ1 リプロットバッファフル	原因:リプロットバッファがオーバーフローした 処置:リセットメニューでソフトリセットをしたあと、HP-GL のリプロットバッファに保存するデータ数を 54206 バイト以内に設定し、印刷しなおします。(→ HP-GL ユーザーズガイド)
ロ1 ポリゴンバッファフル	原因:ポリゴンバッファがオーバーフローした 処置:リセットメニューでソフトリセットをしたあと、HP-GL のポリゴンバッファに保存するデータ数を 49000 バイト以内に設定し、印刷しなおします。(→ HP-GL ユーザーズガイド)
D8 レイアウト エラー	原因:メモリ不足によりページをレイアウトできない 処置:LIPS LX ドライバの [グラフィックモード] の設定を [イメージモード] に して印刷しなおしてください。(→ LIPS LX プリンタドライバのヘルプ)
D8 バージョン エラー	原因:LBP3980/3930/3910用でないプリンタドライバから印刷した 処置:LBP3980/3930/3910用のプリンタドライバから印刷しなおしてくだ さい。
D8 シンタックス エラー	原因:LIPS LX プリンタドライバを使用して印刷したときに、不正なデータが送られた処置:[オンライン] を押して、次の印刷を継続します。ただし、エラーが発生したページ以降は印刷されません。
D8 nn ERROR (nn は 2 桁の英数字)	原因:プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 処置:電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが表示 された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買い 求めの販売店にご連絡ください。
D9 IMG データ エラー	原因:TIFF または JPEG データの中に、本プリンタでは処理できないデータが含まれている処置:本プリンタでは印刷できないデータです。[オンライン] を押して、印刷をキャンセルします。
D9 IMG サンショウ エラー	原因:TIFF データの中に、本プリンタでは処理できないデータが含まれている処置:本プリンタでは印刷できないデータです。[オンライン]を押して、印刷をキャンセルします。
D9 nn ERROR (nn は 2 桁の英数字)	原因:プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 処置:電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが表示 された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買い 求めの販売店にご連絡ください。
ES CISセンサ カクニン	原因:印字位置が正しく補正されていない可能性がある処置:両面ユニットをセットしなおしてください。それでもこのメッセージが表示される場合は、新しい両面ユニットに交換することをおすすめします。(→両面ユニット: P.5-7)

メッセージ	原因と処置
F2 フォント ミジッソウ	原因 :オーバレイフォームの作成に使用した登録フォントが、印刷時に消去されて いた
	処置 :メモリに再度フォントを登録しなおすか、使用可能な登録フォントを使ってフォームを作り、印刷しなおします。
F9-nn チェック プリンタ (nn は 2 桁の英数字)	原因:印刷データ処理中にトラブルが発生した 処置:電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きとめお買い求めの販売店にご連絡ください。
FF フォント フル (動エテースキップ 可)	原因:登録するフォントの数が多すぎてフォントの情報を登録するための領域 (フォントテーブル)がオーバーフローした
	処置 :[オンライン] を押し、印刷を継続します。ただし、エラーが発生したページは正しく印刷されません。
FM サイズ エラー <a>●●■エラースキッフ目>	原因:擬似スケーラブル可能な大きさを超えた文字がある 処置:「オンライン」を押して、印刷を継続します。ただし、エラーが発生した文字は正しく印刷されません。
FM ザヒョウテン エラー ≪自動エラースキック可≫	原因:擬似スケーラブルの輪郭座標点の点数が最大値を越えた文字がある 処置:「オンライン」を押して、印刷を継続します。ただし、エラーが発生した文字は正しく印刷されません。
PC XXX ヨウシニ コウカン (XXX は用紙サイズ略号)	原因:アプリケーションソフトで設定したサイズの用紙が、プリンタの給紙カセットや手差しトレイにセットされていない、もしくは、違う用紙サイズの給紙元が選択されている
	処置 :選択されている給紙カセットにアプリケーションソフト(または拡大/縮小)で設定したサイズの用紙をセットしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する:P.2-7)

正しく印刷できないときには

本プリンタの使用中に、トラブルと思われるような症状が起こったら、症状に応じて次のような処置をしま

印刷を行う前に、アプリケーションソフトの印刷プレビュー機能で、印刷データが画面に正常に表示されて いるかを確認してください。印刷プレビューの表示方法は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照し てください。

● ユーザーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されている確認作業を行っても解決できないときには、ユーザーズガイド第 6 章「正しい印刷結果が得られないときには」をお読みください。

症状	原因	処置
意味不明の半角文字が印刷される	動作モードの自動切り替えがうま く働かなかった	動作モードを目的のエミュレーションに固定して印刷しなおしてください。(→ LIPS 機能ガイド 「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」)
	LIPS 専用セットアップメニュー の漢字コードの設定が違っている	LIPS 専用セットアップメニューの漢字コードの設定をコンピュータで使用している漢字コードに正しく合わせてください。(→ LIPS 機能ガイド「第 4章 LIPS 専用セットアップメニューの設定項目」)
	付属の Windows 用 LIPS プリンタ ドライバをインストールせずに Windows から印刷した	付属の Windows 用 LIPS プリンタドライバをインストールし、印刷しなおしてください。(→ LIPS ソフトウェアガイド「第 2 章 Windows から印刷するには」) ※付属の CD-ROM に Windows 98/Me 用プリンタドライバは同梱されておりません。Windows 98/Me に対応したプリンタドライバは、キャノンホームページ(http://canon.jp/)からダウンロードしてください。LBP3980は Windows 98/Me に対応しておりません。
	DOS アプリケーションソフトの プリンタ設定が適切でない	DOS アプリケーションソフトのプリンタ設定を、本プリンタ と互換性のあるプリンタに再設定します。(→LIPS ソフトウェ アガイド「第4章 DOS から印刷するには」)
	コントロール ROM をセットして使用中に、動作モードの自動切り替えができなかった	動作モードを、プリンタ本体にセットしたコントロール ROM のエミュレーションに固定し、インタフェースの設定を、コンピュータと接続しているインタフェースに固定して印刷しなおしてください。(→ LIPS 機能ガイド「第 3 章 共通セットアップメニューの設定項目」)
指定した書体と違う書体で印字される	Windows 用 LIPS IV プリンタド ライバで TrueType フォントの置 き換えが設定されている	Windows 用 LIPS IV プリンタドライバで TrueType フォントの置き換えを正しく設定しなおし、印刷しなおしてください。(→プリンタドライバのヘルプ)
白紙のページが印 刷されない	LIPS4 セットアップメニューまた はLIPS LXセットアップメニュー の「白紙節約」が「スル」になっ ている	白紙のページを印刷するときは、「白紙節約」を「シナイ」に 設定します。(→ LIPS 機能ガイド「第4章 LIPS 専用セット アップメニューの設定項目」)
最後のページが印 刷できない	コンピュータからデータの終わり を表すコマンドが送られて来ない (ジョブランプが点灯している)	[オンライン] を押してオフラインの状態にし、リセットメニューで「ハイシュツ」を選択します(印刷機能のないアプリケーションソフトで印刷した場合、最後のページのデータが 1ページに満たないと、そのままメモリ内に残ってしまいます)。(→印刷の中止: P.1-5)

症状	原因	処置
データが用紙をは みだした	LIPS LX プリンタドライバを使用 して、長辺が 312.0mm(給紙カ セットの場合は、297.0mm)以 下の定形外の用紙を縦置きにセッ トして印刷した	横置きにセットして印刷しなおします。
	LIPS LX プリンタドライバを使用 せずに、定形外の用紙を横置きに セットして印刷した	縦置きにセットして印刷しなおします。
	データのサイズより小さな用紙を セットした	データのサイズに合った用紙をセットするか、用紙サイズに合わせた縮小率で縮小印刷をしてください。(→ LIPS 機能ガイド「第4章 LIPS 専用セットアップメニューの設定項目」)
	用紙をセットする位置が合ってい ない	用紙を正しくセットし、印刷しなおしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する:P.2-7、手差しトレイに用紙をセットして印刷する:P.2-13)
	余白なしで、用紙いっぱいのデータを印刷した	本プリンタの有効印字領域は用紙の周囲 5mm (封筒は 10mm)の範囲を除いた領域です。データの周囲に余白を取ってください。
		LIPS プリンタドライバの[仕上げ詳細]ダイアログで「印字領域を広げて印刷する」にチェックマークを付けると、印字領域を広げて印刷します。ただし、データの周囲が欠けて印字されることがあります。
	ESC/P モードの「ページフォーマット」の設定が合っていない	ESC/P モードの「ページフォーマット」を正しく設定し、印刷しなおしてください。(→ LIPS 機能ガイド)
	セットアップメニューのユーザメ ンテナンスグループの「印字位置 調整」で印字位置が調整されてい る	セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの「印字 位置調整」で適切な値に調整してください。(→ユーザーズガ イド第5章「印字位置を調整する」)
印字位置がずれて しまう	セットアップメニューのレイアウトグループの「とじしろ」、「縦位 置補正」、「横位置補正」が設定されている	セットアップメニューのレイアウトグループの「とじしろ」、「縦位置補正」、「横位置補正」の設定を「O」に設定し、印刷しなおします。(→ LIPS 機能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」)
	アプリケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」の設定が合っていない	アプリケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」を正しく 設定し、印刷しなおしてください。(→アプリケーションソフ トの取扱説明書)
	ESC/Pモードの「上余白」や「用 紙位置微調整」の設定が合ってい ない	
	セットアップメニューのユーザメ ンテナンスグループの「印字位置 調整」で印字位置が調整されてい る	セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの「印字 位置調整」で適切な値に調整してください。(→ユーザーズガイド第5章「印字位置を調整する」)
印字位置がだんだ んずれていく	ESC/P モードを使用していると きに、ページフォーマットの設定 とアプリケーションソフトで設定 した用紙の種類が合っていない	アプリケーションソフトの用紙の種類とページフォーマット の設定を合わせて印刷しなおします。(→ユーザーズガイド第 3章「動作モードについて」)

症状	原因	処置
ページの途中から 次ページに分かれ て印刷される	アプリケーションソフトの「行間」 や「1 ページの行数」の設定が合っ ていない	1 ページに収まるように、アプリケーションソフトの印刷指定で「行間」や「1 ページの行数」を変更してから印刷しなおします。(→アプリケーションソフトの取扱説明書)
	セットアップメニューの動作モードグループで「動作モード選択」が「ジドウセンタク」に設定されているときに、セットアップメニューのインタフェースグループの「タイムアウト」の設定秒数が短すぎる	セットアップメニューの動作モードグループで「動作モード選択」を「ジドウセンタク」以外に設定するか、「タイムアウト」の設定秒数を十分に長くします。(→ LIPS 機能ガイド「第 3 章 共通セットアップメニューの設定項目」)
縮小されて印刷される	縮小印刷の設定がされている	LIPS セットアップメニューの「拡大/縮小」を「シナイ」に してください。(→ LIPS 機能ガイド「第 4 章 LIPS 専用セッ トアップメニューの設定項目」)
		プリンタドライバの「拡縮率」の設定を確認してください。(→ LIPS ソフトウェアガイド)
	ESC/P モードで使用していると きに、ページフォーマットが「B4 → A4 タテ」「B4 → A4 ヨコ」に 設定されている	ESC/P モードの「ページフォーマット」を正しく設定し、印刷しなおしてください。(→ LIPS 機能ガイド「第5章 ESC/P専用セットアップメニューの設定項目」)
用紙にしわがよる	給紙カセットや手差しトレイに用 紙が正しくセットされていない	給紙カセットや手差しトレイに用紙を正しくセットしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する: P.2-7、手差しトレイに用紙をセットして印刷する: P.2-13)
	用紙の保管状態が悪く、吸湿して いる	新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。(→用紙について: P.2-2)
	用紙の種類によっては、しわがよ ることがある	セットアップメニューのユーザメンテナンスグループで、「う ねり特殊処理」を「スル」に設定してください。(→ LIPS 機 能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」)
用紙がカールする	用紙の保管状態が悪く、吸湿して いる	新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。(→用紙について: P.2-2)
	用紙が適切でない	本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について:P.2-2)
	薄手の用紙を使用している	プリンタドライバで [用紙タイプ] を[普通紙 L] に設定します。 [用紙タイプ] の設定は、[給紙] ページで行います。
	カールしやすい用紙を排紙トレイに排紙している	カールしやすい OHP フィルムや封筒などに印字するときは、 サブ排紙トレイに切り替えます。(→ユーザーズガイド第4章 「排紙先について」)

症状	原因	処置
用紙が真っ白で何も印刷されない	シーリングテープを引き抜かずに トナーカートリッジをセットした	トナーカートリッジを取り出し、シーリングテープを抜き取ってセットしなおしてください。(→トナーカートリッジの交換方法: P.3-2)
	用紙が重なって送られた	給紙力セットや手差しトレイの用紙を、よく揃えてからセット しなおしてください。OHP フィルム、ラベル用紙の場合は、 よくさばいてセットしなおしてください。(→給紙カセットに 用紙をセットして印刷する:P.2-7、手差しトレイに用紙を セットして印刷する:P.2-13)
	プリンタ内部でトラブルが発生し ている	ディスプレイに「Ennn-nnnn」が表示されているときは、電源をいったんオフにし、10秒以上待ってから電源をオンにしなおしてください。メッセージが消えることがあります。
		上記の操作をしてもメッセージが消えないときは、お買い求め の販売店に連絡し、修理を依頼してください。
印刷した OHP フィルムに白い粉 がつく	OHP フィルム以外の用紙を連続 印刷したあとに OHP フィルムを 印刷した	OHP フィルム以外の用紙を連続して印刷したあとに、OHP フィルムを印刷すると紙粉が付着して排紙される場合があります。このような場合は、やわらかい布で紙粉をこすり、取り除いてください。
白いすじが入る	トナーがなくなった	新しいトナーカートリッジに交換してください。(→トナーカートリッジの交換方法:P.3-2)
	トナーカートリッジ内のドラムが 劣化している	新しいトナーカートリッジに交換してください。(→トナーカートリッジの交換方法:P.3-2)
部分的に白く抜ける	適切な用紙を使用していない	使用できる用紙に交換し、印刷しなおしてください。(→用紙について: P.2-2)
	用紙の保管状態が悪く、吸湿して いる	新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。(→用紙について:P.2-2)
	トナーカートリッジ内のドラムが 劣化している	新しいトナーカートリッジに交換してください。(→トナーカートリッジの交換方法: P.3-2)
印字が全体的にうすい	トナー濃度の設定が適当でない	セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー濃度」 を調節してください。(→ LIPS 機能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」)
	セットアップメニューの印字調整 グループで、「ドラフトモード」が 「ツカウ」に設定されている	セットアップメニューの印字調整グループで、「ドラフトモード」を「ツカワナイ」に設定してください。(→ LIPS 機能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」)
印字が全体的に黒ずむ	トナー濃度の設定が適当でない	セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー濃度」 を調節してください。(→ LIPS 機能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」)
	プリンタが直射日光または強い光 が当たる場所に設置されている	プリンタを直射日光または強い光が当たらない場所に移動してください。あるいは、強い光を出す光源をプリンタから離してください。
印字ムラが出る	トナーがなくなった	新しいトナーカートリッジに交換してください。(→トナーカートリッジの交換方法:P.3-2)
	用紙が湿っている、あるいは乾燥 している	適切な用紙に交換し、印刷しなおしてください。(→用紙について:P.2-2)
	トナーカートリッジが劣化、あるいは損傷している	新しいトナーカートリッジに交換してください。(→トナーカートリッジの交換方法: P.3-2)

症状	原因	処置
印刷した用紙の表 面や裏面に黒点状 の汚れが付着する	定着ローラが汚れている	定着ローラを清掃してください。(→定着ローラの清掃: P.3-6)
ページの一部が印刷されない	拡大/縮小率の設定が適当でない	プリンタドライバで[倍率を指定する]のチェックマークを消します。チェックマークを消すと、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]に応じて拡大/縮小率が自動的に設定されます。[倍率を指定する]の設定は、[ページ設定]ページで行います。
		プリンタドライバで [倍率を指定する] のチェックマークを付け、使用する用紙サイズに適した倍率を設定します。[倍率を指定する] の設定は、[ページ設定] ページで行います。
	用紙をセットする位置が合ってい ない	用紙を正しくセットしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する:P.2-7、手差しトレイに用紙をセットして印刷する:P.2-13)
	余白なしで、用紙いっぱいのデータを印刷した	本プリンタの有効印字領域は用紙の周囲 5mm (封筒は 10mm) の範囲を除いた領域です。データの周囲に余白を取ってください。
		LIPS プリンタドライバの[仕上げ詳細]ダイアログで「印字領域を広げて印刷する」にチェックマークを付けると、印字領域を広げて印刷します。ただし、データの周囲が欠けて印字されることがあります。
用紙全面が真っ黒 に印刷される	トナーカートリッジ内のドラムが 劣化している	新しいトナーカートリッジに交換してください。(→トナーカートリッジの交換方法: P.3-2)
定着性が悪い	用紙が適切でない	本プリンタで使用できる用紙と交換してください。(→用紙について:P.2-2)
印刷した用紙にす じ状の汚れが付着 する	トナーカートリッジを交換した、 または印刷を長期間行わなかった	セットアップメニューのメンテナンスグループで、「特殊印字モード A」を「モード 2」に設定してください。(→ LIPS 機能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」)「モード 2」に設定しても問題が解決しない場合は、「モード3」に設定してください。「モード3」に設定しても問題が解決しない場合は、「モード4」に設定してください。
	用紙の種類や使用環境によって は、すじ状の汚れが付着すること がある	未開封の新しい用紙に交換してください。(→用紙について: P.2-2)

プリンタが動作しない・印刷できないときには

本プリンタが動作しない、キー操作ができない、データ送信できないなど正常に動作しないときは、以下の 確認を行ってください。

● ユーザーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されている確認作業を行っても解決できないときには、ユーザーズガイド第 6 章「正しい印刷結果が得られないときには」をお読みください。

症状	原因	処置
電源が入らない	電源プラグが電源コンセントから 抜けている	電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
	延長コードを使用したりタコ足配 線をしている	壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。
	ブレーカが落ちている	配電盤のブレーカをオンにします。
	電源コード内部で断線している	同じタイプの他の装置に使用している電源コードに交換してみて、電源が入るようであれば電源コード内部の断線です。新しい電源コードを購入の上交換してください。
プリンタが動かな い	オフラインになっている	[オンライン] を押し、オンラインランプを点灯します。(→ ユーザーズガイド第3章 「オンラインとオフライン」)
	メモリ内にデータが残っている (ジョブランプが点灯している)	[オンライン]を押してオフラインにし、リセットメニューで 「ハイシュツ」を選択してメモリ内に残っているデータを出力 します。(→印刷の中止:P.1-5)
	インタフェースケーブルが外れて いる	インタフェースケーブルをコンピュータおよびブリンタ本体のインタフェース接続部にしっかりと接続します。(→ユーザーズガイド「第2章 プリンタの設置」)
	本プリンタやオプション品に故障 がある	ディスプレイのメッセージを見て、処置します。(→こんなメッセージが表示されたら: P.4-12)
印刷が途中で止まってしまった	メモリ内にデータが残っている (ジョブランプが点灯している)	[オンライン]を押してオフラインにし、リセットメニューで 「ハイシュツ」を選択してメモリ内に残っているデータを出力 します。(→印刷の中止:P.1-5)
操作パネルのラン	電源がオンになっていない	電源をオンにしてください。
プがつかない	スリープモードになっている	印刷データを送るか、操作パネルのキーをどれか押すと印刷可 能な状態に戻ります。
操作パネルのキー が機能しない	メモリ内にデータが残っている (ジョブランプが点灯している)	[オンライン]を押してオフラインにし、リセットメニューで 「ハイシュツ」を選択します。(→印刷の中止:P.1-5)
	キーロック機能が働いている (キーを押すとピーという警告音 が鳴り、ディスプレイに「キー ロック チュウ」と表示される)	リモート UI からキーロック機能を解除します。プリンタの管理者にご連絡ください。

症状	原因	処置
プリントサーバの	LAN ケーブルが正しく取り付けら	LAN ケーブルを一度取り外し、接続しなおします。
│ ランプがすべて消 │ 灯している	れていない、または断線している	他の LAN ケーブルに交換し、接続しなおします。
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ハブの UP-LINK (カスケード)	ハブの"X"マークのあるポートに接続しなおします。
	ポートに接続している	ハブに UP-LINK(カスケード)スイッチがある場合は、"X"側に切り替えます。
		ストレートタイプの LAN ケーブルと交換します。
	使っている	クロスタイプの LAN ケーブルをハブの UP-LINK(カスケード)ポートに接続します。ハブに UP-LINK(カスケード)スイッチがある場合は"="側にします。
	ハブと通信できない	ハブの電源がオンになっていることを確認します。
		接続したハブの通信速度に合わせてプリントサーバの通信設定をします。(→ LIPS 機能ガイド「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」)
		ハブを交換します。
	プリントサーバのハードウェアに 異常がある	お買い求めの販売店に状況を連絡してください。
印刷するたびに紙 づまりが起こる	給紙カセットや手差しトレイに セットした用紙が積載制限を超え ている	用紙を積載制限の範囲内まで減らし、印刷しなおしてください。(→給紙カセットに用紙をセットして印刷する: P.2-7、手差しトレイに用紙をセットして印刷する: P.2-13)
	給紙カセットや手差しトレイに用 紙が正しくセットされていない	用紙を正しくセットしなおし、印刷しなおしてください。(→ 給紙カセットに用紙をセットして印刷する:P.2-7、手差しト レイに用紙をセットして印刷する:P.2-13)
	給紙カセットや手差しトレイに使 用できない用紙がセットされてい る	使用できる用紙に交換し、印刷しなおしてください。(→用紙について:P.2-2)
	LIPS LX プリンタドライバを使用 して、長辺が 312.0mm(給紙カ セットの場合は、297.0mm)以 下の定形外の用紙を縦置きにセッ トして印刷した	横置きにセットして印刷しなおします。
	LIPS LX プリンタドライバを使用 せずに、定形外の用紙を横置きに セットして印刷した	縦置きにセットして印刷しなおします。
	紙づまり処理が不完全である	紙づまりを除去し、印刷しなおしてください。(→紙づまりが起こったときには:P.4-4)


第5章

オプションの設置

ペーパーフィーダ	5-2
プリンタを移動する	5-2
梱包材を取り外して、ペーパーフィーダを取り付ける	5-3
両面ユニット	5-7
両面ユニットを取り付ける	5-7
RAM/ROM	5-9
RAM/ROM を取り付ける	5-9
RAM/ROM の設定について	5-12
インテリジェントコントローラ NB-J2	5-13
ケーブルを用意する	5-13
各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-14
NB-J2 を取り付ける	5-14
内蔵型無線プリントサーバ NB-W2 (LBP3980 のみ)	5-17
各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-17
NB-W2 を取り付ける	5-17

ペーパーフィーダ

ペーパーフィーダは、プリンタ本体の底面に取り付けて使用します。

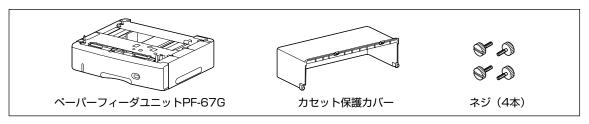



O Point O

- ペーパーフィーダに付属の給紙カセット(UC-67KG)に A5 サイズはセットできません。
 オプションの500枚ユニバーサルカセット UC-67KDを装着することで、セット可能です(自動両面印刷も可能)。
- ペーパーフィーダユニット PF-67G は、LBP3980/3970/3950/3930/3920/3910/3900/3500 専用です。 他の機種用のペーパーフィーダは使用できません。
- ペーパーフィーダユニット PF-67/PF-67D は LBP3980/3930/3910 では使用できません。

プリンタを移動する

プリンタ設置後に、ペーパーフィーダを取り付けるときは、次の手順でプリンタをいったん適切な場所に移動させます。

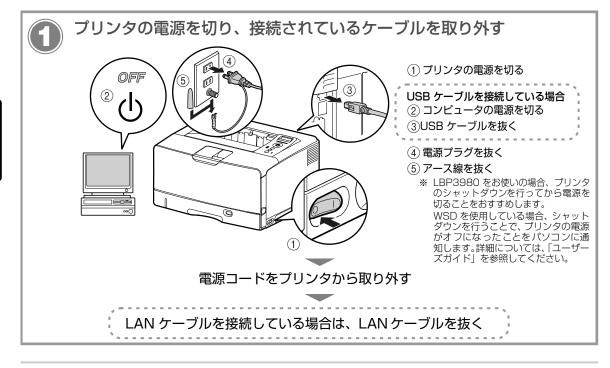


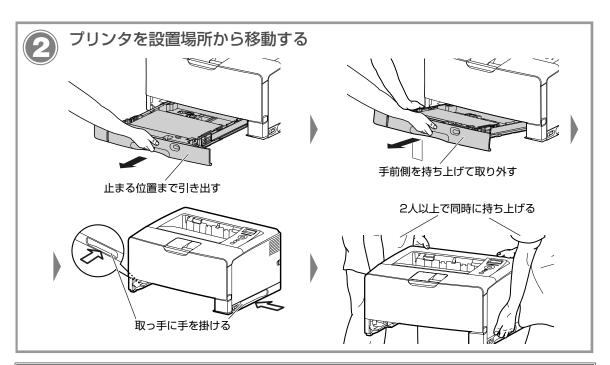



梱包材を取り外して、ペーパーフィーダを取り付ける

ペーパーフィーダは、プリンタの底面に取り付けます。


* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

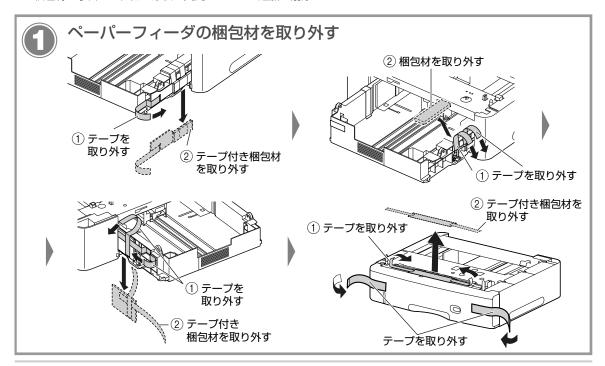


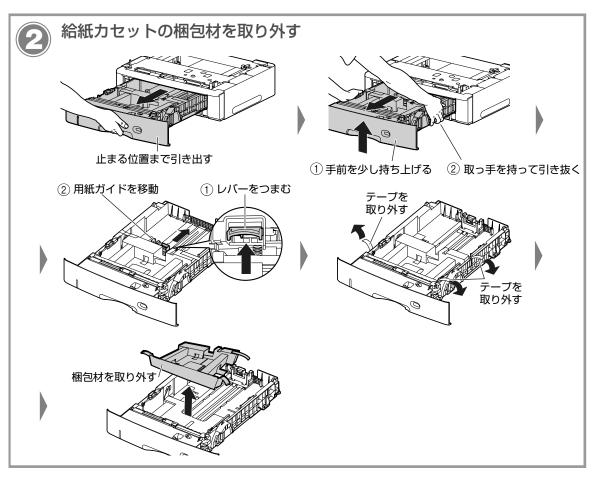


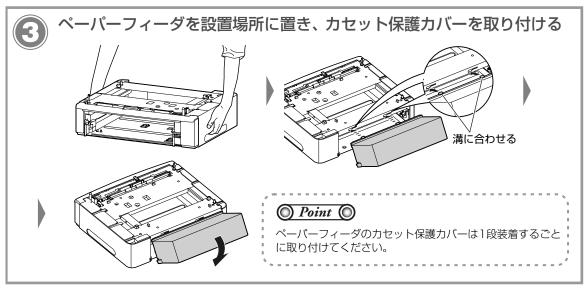


ペーパーフィーダを2台以上取り付ける場合

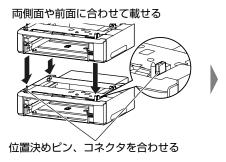

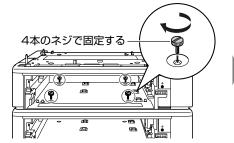

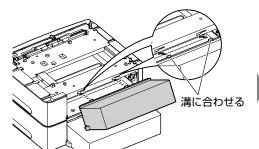


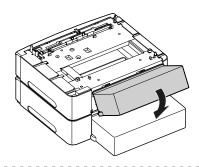

O Point O

ペーパーフィーダを取り付けるとネジが 4 本あまりますが、なくした場合に必要になるので、大切に保管しておいてください。



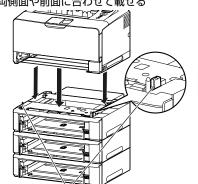

給紙カセットをプリンタ、ペーパーフィーダに セットする

位置決めピン、コネクタを合わせる



-ブルを接続する

必要に応じて、LAN ケーブルを接続する

電源コードをプリンタに接続する

アース線を専用のアース線端子に、電源プラグを電源コンセントに接続する


必要に応じて、USB ケーブルをプリンタに接続する

O Point O

ペーパーフィーダの設置後、はじめて給紙力セットに用紙をセットするときは、必ずプリンタの電源を一度入れ てから行ってください。

両面ユニット


両面ユニットは、プリンタ本体の背面に取り付けて使用します。

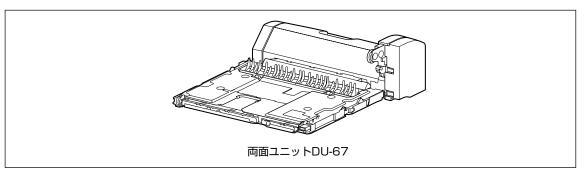



両面ユニットを取り付ける

両面ユニットは、プリンタ本体の背面に取り付けます。

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

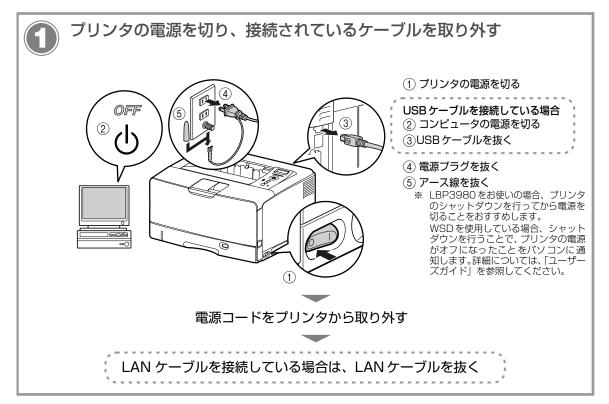

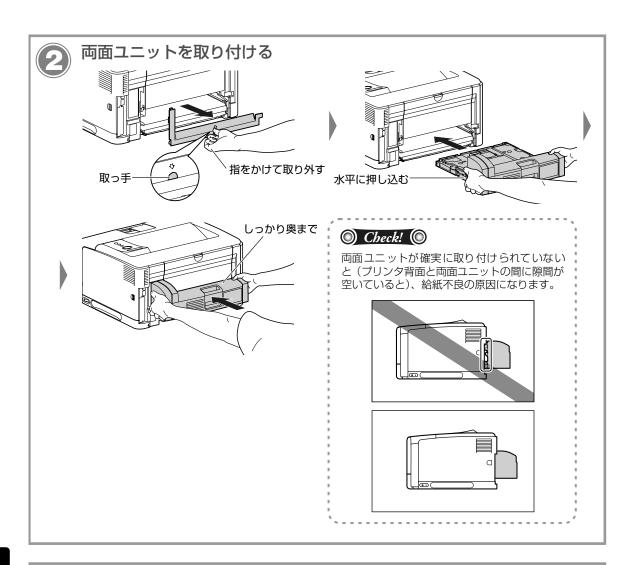

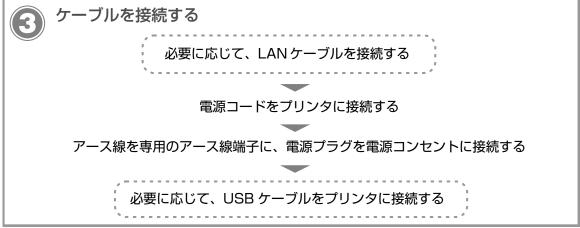

RAM/ROM

拡張 RAM、コントロール ROM は、プリンタ右側のメインボードに取り付けて使用します。取り付けたあ と、必要に応じて RAM や ROM を設定します。


RAM/ROM を取り付ける


RAM とROMは、次の手順でプリンタ本体のメインボードに取り付けます。


O Point O

- RAM や ROM の取り付け作業には、プラスドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用意く ださい。
- コントロール ROM は、必ず本プリンタに対応した次のものをご使用ください。
 - ·LBP3980をお使いの場合:CR-MEV
 - · LBP3930/3910をお使いの場合: CR-MEU
- LBP3930/3910 でコントロール ROM(CR-MEU)を使用する場合は、オプションの拡張 RAM が必要です。 次のいずれかの拡張 RAM を増設してください。
 - · 64MB (RD-64MR)
 - · 128MB (RD-128MR)
 - · 256MB (RD-256MR)

LBP3980 でコントロール ROM(CR-MEV)を使用する場合は、オプションの拡張 RAM の増設は必要ありません。

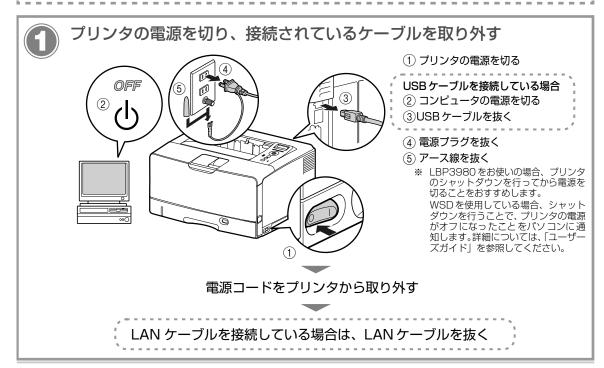


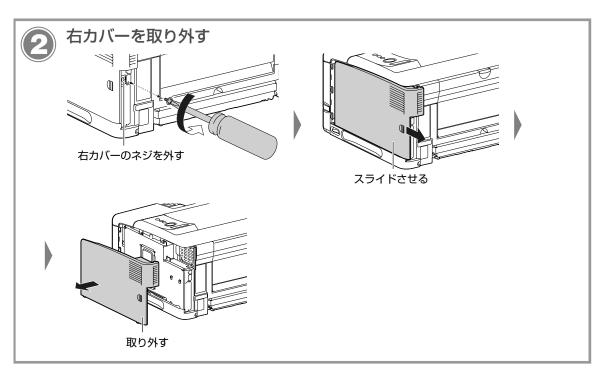

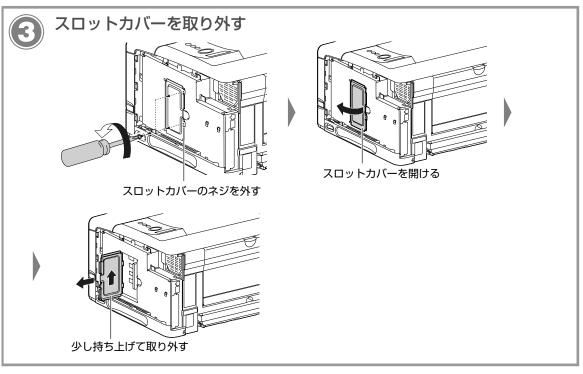




RAM や ROM を取り付ける

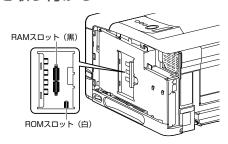

RAM や ROM の取り付ける位置は上記のとおりです。取り付け位置を確認してから RAM や ROM を取り付けてください。


■RAM を取り付ける場合

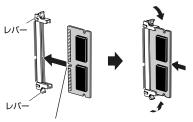



切り欠きに合わせしっかり押し込む


■ROM を取り付ける場合

2カ所のコネクタに合わせて、しっかりと押し込む

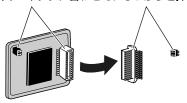

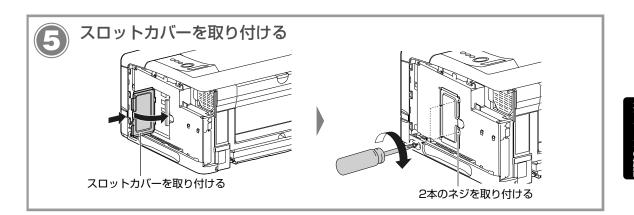

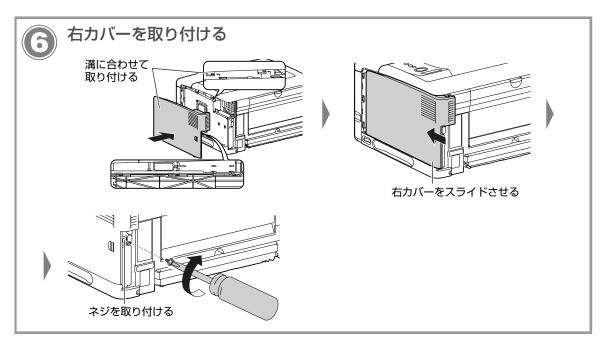

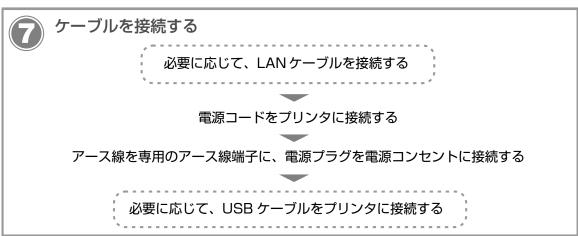

RAM/ROM の設定について


RAM やROM を取り付けたあとは、必要に応じて次の設定を行ってください。

拡張 RAM → 必要に応じてメニューの印字調整グループの設定を行ってください。

コントロール ROM → メニュー機能で設定します。

インテリジェントコントローラ NB-J2

NB-J2 はプリンタ背面の拡張ボードスロットへ取り付けます。

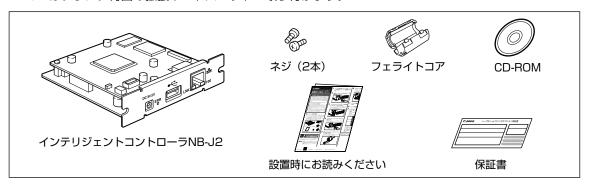

Check!

NB-J2 とプリンタに標準装備されているネットワークインタフェース(標準ネットワーク)の2 つのインタフェー スを同時に使用することはできません。

使用するインタフェースの選択は、セットアップメニューのインタフェースグループにある「拡張カード」の「優先 ネットワーク設定 | で設定します。詳しくは、NB-J2 に付属のユーザーズガイド「第3章 SMS を使用する | を参 照してください。


ケーブルを用意する

カテゴリ 5 対応のツイストペアケーブルで本プリンタをネットワークに接続することができます。 ケーブル やハブなどは、必要に応じて別途ご用意ください。


● ネットワークの環境について

NB-J2は、10BASE-T/100BASE-TX接続に対応しています。

・10BASE-T Ethernet ネットワークに接続する場合

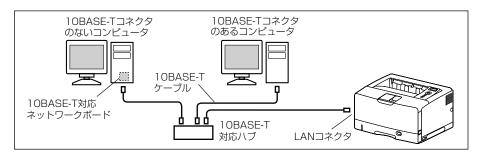


・100BASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場合

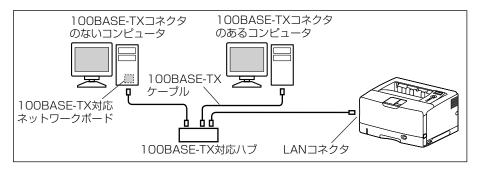

(C) Point (C)

100BASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場合は、ハブや LAN ケーブル、コンピュータ用ネットワークボー ドなど、LAN に接続している機器は、すべて 100BASE-TX に対応しているものが必要になります。詳しくはお買 い求めの販売店、または「お客様相談センター」(裏表紙)へお問い合わせください。

各部の名称と機能

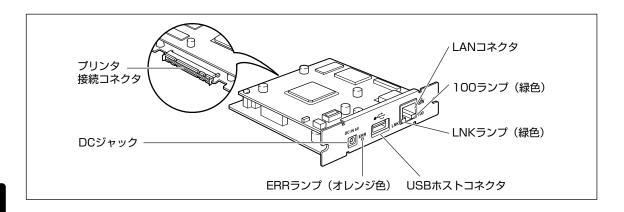


NB-J2 を取り付ける


NB-J2は、次の手順でプリンタの拡張ボードスロットに取り付けます。

O Point O

NB-J2 の取り付け作業には、プラスドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。

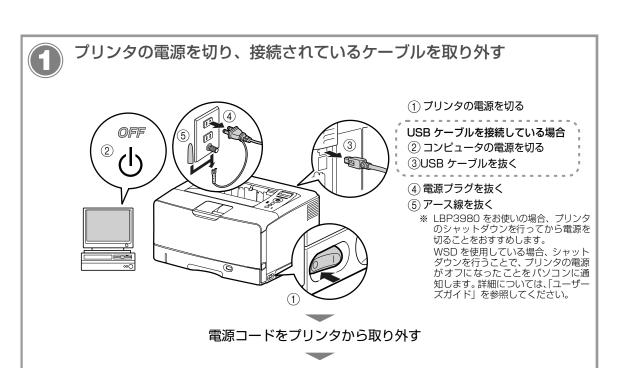

作業用スペースが十分とれない場合は、作業しやすい場所にプリンタを移動する

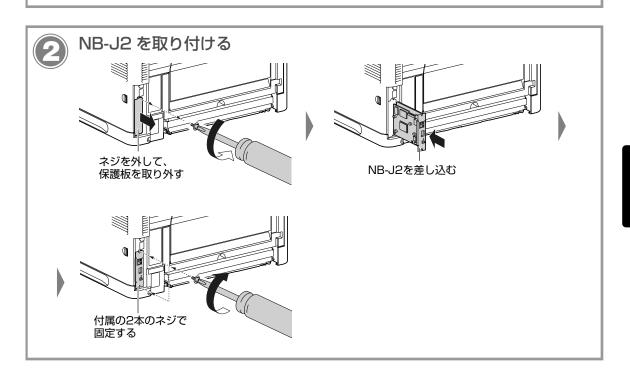



ーブルを接続する







電源コードをプリンタに接続する


アース線を専用のアース線端子に、電源プラグを電源コンセントに接続する

必要に応じて、USB ケーブルをプリンタに接続する



動作を確認する



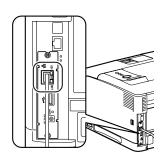

NB-J2 のランプを確認する

・ 10BASE-T の場合: LNK ランプが点灯していれば正常

・ 100BASE-TX の場合: LNK ランプと 100 ランプが点灯していれば正常

正常に動作していない場合

プリンタの電源を切って、次のことを確認してください。

- · LAN ケーブルが正しく接続されているか
- ・ハブが正しく動作しているか
- · NB-J2 が正しく取り付けられているか

確認したあと、電源をオンにしても正常に動作しない場合は、NB-J2に 付属のユーザーズガイド「第6章 困ったときには」を参照してください。

内蔵型無線プリントサーバ NB-W2 (LBP3980 のみ)


NB-W2 はプリンタ背面の拡張ボードスロットへ取り付けます。



Check!

NB-W2 とプリンタに標準装備されているネットワークインタフェース (標準ネットワーク) の2 つのインタフェー スを同時に使用することはできません。使用するインタフェースの選択は、セットアップメニューのインタフェース グループにある「拡張カード」の「優先ネットワーク設定」で設定します。詳しくは、NB-W2 に付属のユーザーズ ガイド「第3章 NB-W2の設定」を参照してください。

各部の名称と機能

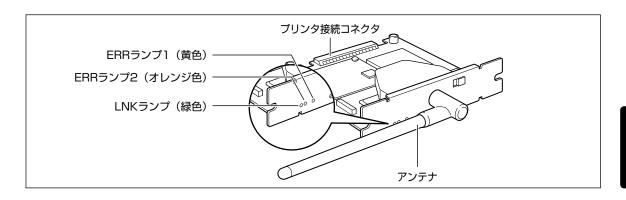



NB-W2 を取り付ける

NB-W2 は、次の手順でプリンタの拡張ボードスロットに取り付けます。

(Point ()


- NB-W2 の取り付け作業には、プラスドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。
- NB-W2 は LBP3930/3910では使用できません。

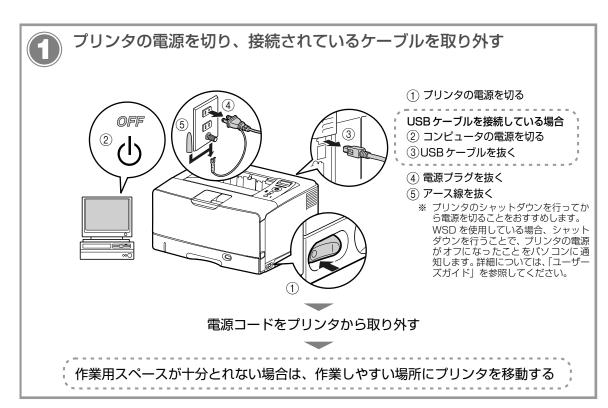

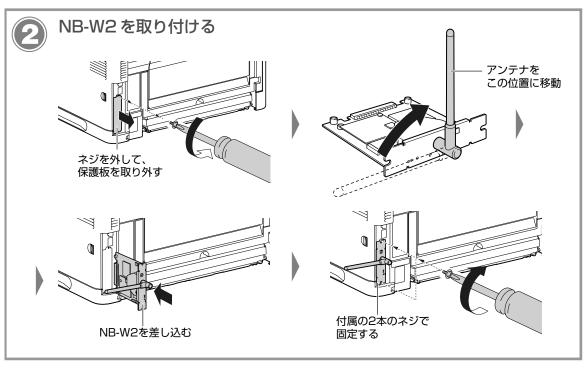

通信しにくい場合

次の範囲でアンテナを動かして調節してください。

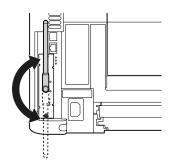



ケーブルを接続する

電源コードをプリンタに接続する

アース線を専用のアース線端子に、電源プラグを電源コンセントに接続する

必要に応じて、USB ケーブルをプリンタに接続する

NB-W2 の取り付けが完了しました。NB-W2 を使用するには、NB-W2 に付属の ユーザーズガイド「第3章 NB-W2の設定」を参照してネットワークの設定を行っ てください。

第6章

お役立ち情報

保守サービスのご案内	6-2
キヤノン保守契約制度とは	6-2
キヤノンサービスパックとは	6-2
補修用性能部品	6-3
無償保証について	6-3
シリアルナンバーの表示位置	6-4
ソフトウェアのバージョンアップについて	6-4
情報の入手方法	6-4
ソフトウェアの入手方法	6-4
消耗品	6-5
定期交換部品	6-5
設置場所	6-5
設置環境	
設置スペース	6-7


保守サービスのご案内

■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために

このたびはレーザビームプリンタをご購入いただき誠にありがとうございます。さて、毎日ご愛用いただくレーザビームプリンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これらはキヤノン製品を、いつも最高の状態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤノン認定の「サービスエンジニア」が責任をもって機能の維持管理等、万全の処置を行います。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤノン製品を未永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。

キヤノン保守契約制度とは

キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償でサービスを実施します。保守契約制度とは、この無償保証期間の経過後の保守サービスを所定の料金で実施するシステムです。(製品により無償修理保証期間が異なります。また、一部無償修理保証期間を設けていない製品もあります。)

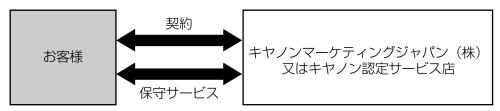

キヤノン保守契約制度のメリット

■都度の修理料金は不要

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代が含まれています。 万一のトラブル時も予期せぬ出費が発生することがありません。

■ 保守点検の実施

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。(別途、有料となります。)

キヤノンサービスパックとは

キヤノン製品を長期間にわたって、安心してご使用いただくための保守サービスを、お手軽にご購入できるようパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製品をご購入後、3年間、4年間、5年間のタイプを用意しています。(無償修理保証期間を含みます)

キヤノンサービスパックのメリット

■ 簡単登録

従来の保守契約とは違い、面倒な手続きは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、登録カードをご送付いただくだけで手続きは完了します。

■ 電話一本

万一のトラブルが発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客様 ID とトラブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。

■ 固定料金

キヤノンサービスパックのご購入料金が、期間中のサービス料金に相当します。予期せぬ出費が防げるため、予算計画も立てやすくなります。

キヤノンサービスパックのサービス範囲

故障時の修理・調整: 故障が発生した場合、その修理・調整をおこないます。

修理時に発生する訪問料金・技術料・部品代はキヤノンサービスパック料金

に含まれます。(消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となります)

保守期間: 対象製品購入後、3年間、4年間、5年間です。(保証期間を含みます)

なお、天災、火災、第三者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代は、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」ともに対象外となります。

「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問合せはお買い上げの販売店もしくはキヤノンマーケティングジャパン(株)までお願いいたします。

キヤノンサービスパックの登録有効期間は、本体ご購入後 90 日以内となります。

補修用性能部品

本製品の補修用性能部品およびトナーカートリッジの最低保有期間は、本製品製造打ち切り後 7 年間です。


無償保証について

- 本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同梱の保証書が必要です。あらかじめ保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。


シリアルナンバーの表示位置

本プリンタの保守サービスをお受けになるときは、シリアルナンバー (Serial No.) が必要になります。本プリンタのシリアルナンバーは、下図の位置に表示されています。

■ 前カバー内側

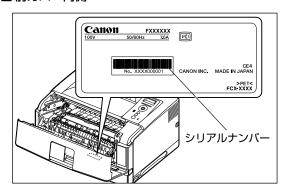

■ 梱包箱外側

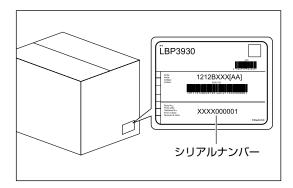

ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ (http://canon.jp/)

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

ソフトウェアの入手方法

ダウンロードにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ (http://canon.jp/)

キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをクリックしてください。

消耗品

本プリンタでは、消耗品として次のものが用意されています。消耗品は、本プリンタをお買い求めの販売店 などでお買い求めください。

消耗品は、次の表の記載を目安に交換してください。ただし、プリンタの設置環境や印刷する用紙サイズに より、記載の平均印字可能枚数より早く交換が必要になる場合があります。

消耗品	交換の目安	用途
トナーカートリッジ	・交換用トナーカートリッジ:12,000 枚 ・本プリンタに付属のトナーカートリッジ: 6,000 枚	印刷するデータを現像して転写するための部品です。(→トナーカートリッジの交換方法: P.3-2)

定期交換部品

本プリンタでは、定期交換部品として以下のものが用意されています。定期交換部品の交換は専門のサービ スマンが行います。お客様での交換はできませんので、本プリンタをお買い求めの販売店などへ依頼してく ださい。サービスマンが定期交換部品を交換した場合には、部品代と技術料、訪問料金が別途必要となります。 定期交換部品は、以下の表の記載を目安に交換してください。ただし、プリンタの設置環境や印刷する用紙 サイズにより、記載の寿命より早く交換が必要になる場合があります。

定期交換部品	交換の目安	用途
転写ローラ	300,000ページ (A4横片面)	トナーを用紙に転写させるためのローラです。
給紙ローラ(給紙カセット、手差しトレイ)	300,000ページ (A4横片面)	給紙力セット、手差しトレイから用紙を給紙するため のローラです。
ファンモータ(プリンタ、両面ユニット)	25,000時間	冷却用ファンのモータです。

設置場所

本プリンタを安全かつ快適にご使用いただくために、「設置環境」に記載されている「温度/湿度条件」、「電 源条件 | 、「設置条件 | を満たした場所に設置してください。

設置環境

本プリンタの設置場所は、次の環境条件を考慮の上、お選びください。

温度/湿度条件

温度、湿度が次の範囲内の場所でご使用ください。

• 周囲温度: 10~32.5℃

• 周囲湿度: 20~80%RH(結露のないこと)

■ 超音波加湿器をご使用のお客様へ

超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用になりますと、水中の不純物が大気中に放出され、 プリンタの内部に付着して画像不良の原因になります。ご使用の際には、純水など不純物を含まない水の ご使用をおすすめします。

電源条件

本プリンタの最大消費電力はそれぞれ次のようになっています。

- LBP3980: 980W以下 (AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2Hz)
- LBP3930: 980W以下(AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2Hz)
- LBP3910:950W以下(AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2Hz)

電源を接続するときは、次の事項をお守りください。

- 必ず 15A 以上の電源コンセントに、プリンタの電源を接続してください。
- プリンタへの電源供給が安全であることや、安定電圧であることを確認してください。
- アース線を接続してください。

お使いの電源について不明な点があれば、ご契約の電力会社またはお近くの電気店などにご相談ください。

設置条件

本プリンタは、次のような場所に設置してください。


- 十分なスペースが確保できる場所
- 風通しがよい場所
- 平坦で水平な場所
- 本プリンタおよびオプション品の質量に耐えられる十分な強度のある場所

設置スペース


本プリンタの周囲には、次のような空間を確保し、本プリンタの質量に耐えられる場所を選んで設置してください。周囲に必要な寸法、足の位置は次のようになっています。

周囲に必要なスペース

■ 標準状態

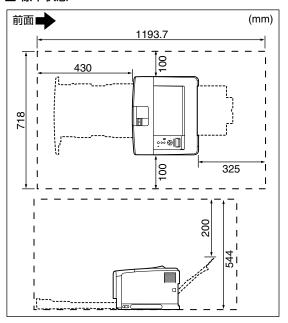


■ペーパーフィーダ装着状態

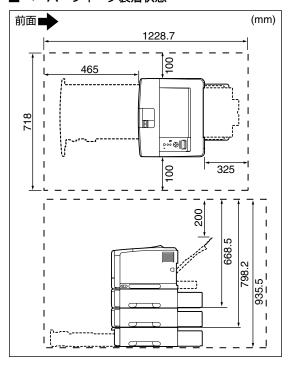


の役立ち情報

■ 両面ユニット装着状態

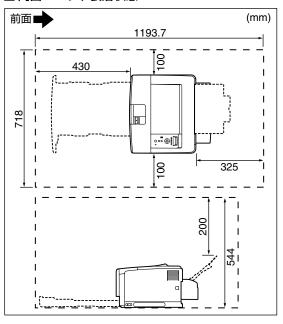


■ ペーパーフィーダ+両面ユニット装着状態

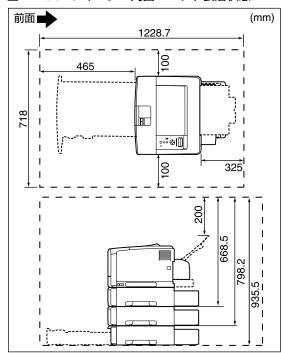


足の位置

■ プリンタ

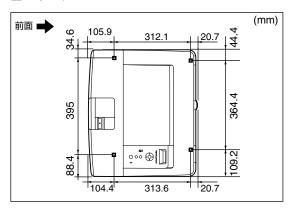

■ ペーパーフィーダユニット PF-67G

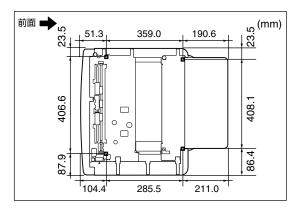

第7章

索引

目的別索引	7-2
どんなことで困っていますか?	7-2
どんなことが知りたいですか?	7-3
用語別索引	7-4

目的別索引

どんなことで困っていますか?

■ディスプレイにメッセージが表示されている

表示されているメッセージ

Ennn-nnnn E001-nnnn E003-nnnn F9-nn チェック フ°リンタ (nは英数字)	了 こんなメッセージが表示されたら4-12
(אַלעלפ XXX ביי איז איז איז איז איז איז איז איז איז א	
16 トナー ヨウイ 16 トナー カクニン 9F トナー カクニン 16 トナー カクニン	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	【 メッセージー覧
■紙づまりが起きている	
() 紙づまりが起こったときには	
■印刷結果が正しくない	
正しく印刷できないときには	4-20

菜子

どんなことが知りたいですか?

■ 操作方法が知りたい

普通紙や厚紙に印刷したい	☆ 給紙力セットに用紙をセットして印刷する2-7
	■ 手差しトレイに用紙をセットして印刷する2-13
給紙力セットの用紙サイズを変更したい	給紙力セットに用紙をセットして印刷する2-7
封筒、はがき、OHP フィルム、ラベル用 紙に印刷したい	手差しトレイに用紙をセットして印刷する2-13
実行中の印刷を中止したい	『 印刷の中止
トナーカートリッジを交換したい	トナーカートリッジの交換方法
定着ローラの清掃をしたい	ご 定着ローラの清掃
オプション品を設置したい	オプションの設置
印刷できる用紙や範囲が知りたい	『 使用できる用紙
	印刷できる範囲
 お問い合わせ先が知りたい	了

用語別索引

英数字

CD-ROM, vi NB-J2

各部の名称,5-14取り付け,5-14

NB-W2

各部の名称,5-17取り付け,5-17

あ

足の位置, 6-8 印刷の中止, 1-5 インテリジェントコントローラ, 5-13 オプション, 5-1 ペーパーフィーダ, 5-2 温度/湿度条件, 6-6

か

各部の名称, 1-2 操作パネル, 1-3 本体, 1-2 紙づまり 位置, 4-4 除去手順, 4-5 給紙カセット, 2-7, 2-21

さ

周囲に必要なスペース,6-7 使用できない用紙,2-5 使用できる用紙,2-2 消耗品,6-5 シリアルナンバー,6-4 設置環境,6-6 設置条件, 6-6 設置スペース, 6-7

た

定着ローラの清掃,3-6 手差しトレイ,2-13,2-25 電源条件,6-6 トナーカートリッジ,3-2 交換,3-3 トラブル解決マップ,4-2 取扱説明書 概要,vi 表示,vi 取扱説明書について,v

な

内蔵型無線プリントサーバ,5-17

は

プリンタドライバの設定方法, 2-16, 2-27 ペーパーフィーダ, 5-2 取り付け, 5-3


ゃ

有効印字領域, 2-6 ユーザ設定用紙, 2-19 登録方法, 2-19 プリンタドライバの設定方法, 2-27 用紙のセット(給紙カセット), 2-21 用紙のセット(手差しトレイ), 2-25 用紙

サイズ, 2-2

使用できない用紙, 2-5 使用できる用紙, 2-2 タイプ, 2-4 有効印字領域, 2-6 用紙サイズ, 2-2 用紙タイプ, 2-4 用紙のセット 給紙カセット, 2-7, 2-21 手差しトレイ, 2-13, 2-25 はがき, 2-15 封筒, 2-15 ユーザ設定用紙, 2-19

用紙の向き, 2-29

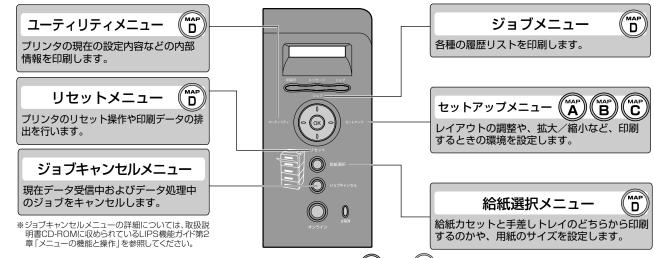

各メニューを表示したあとのメニュー項目 (内容) については、該当する (A) から (D) を参照してください。



←「設定項目」の階層をあらわしています。

←取扱説明書CD-ROMに収められているLIPS


機能ガイドのページ数をあらわしています。

←「設定値」の階層をあらわしています。 アミがかかっている設定値は、工場出荷時の

値をあらわしています。

- ●ルートマップ中の「■■■」は、設定値を省略していることをあらわしています。
- ●「*1」印の設定項目や設定値は、オプションの有無や他の設定項目の内容によっ て表示されるときと、表示されないときがあります。詳しくは、取扱説明書CD-ROMに収められているLIPS機能ガイドを参照してください。
- ●「*2」印が付いている項目や設定値はLBP3980のみ表示されます。
- 「*3 | 印が付いている項目や設定値はLBP3980とLBP3930/3910では操作 パネルに表示される階層や位置が異なる場合があります。
- ●キー操作について メニュー項目の指定は、操作パネルの ② ② ② ② と [OK] の5つのキーを使って操 作します。
- 上の項目に戻る。
- ▼ 下の項目に進む。または項目を決定する。 [OK] でも同様の操作が行えます。
- → 左の項目を選択する。
- 右の項目を選択する。




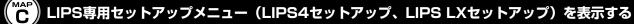


1. [セットアップ] を押します。 セットアップメニューが表示されます。

セットアッフ~

カクチョウ キノウ

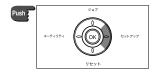

※LIPS専用セットアップメニューはオンライン状態/ オフライン状態のどちらでも表示することができます。 2. 「LIPS4セットアップ」または 「LIPS LXセットアップ」を表示します。 [◄]または[▶]を押します。

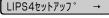

カクタ * イ/シュクショウ →

3. 下の階層へ進みます。 [OK] を押します。 LIPS専用セットアップメニューが表示されます。





1. [セットアップ] を押します。 セットアップメニューが表示されます。




カクチョウ キノウ



※ESC/P専用セットアップメニューはオンライン状態/ オフライン状態のどちらでも表示することができます。 2. 「ESC/P セットアップ」を表示します。 Push [◄]または[▶]を押します。

ESC/P セットアッフ° →

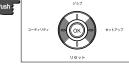

3. 下の階層へ進みます。 [OK] を押します。 ESC/P専用セットアップメニューが表示されます。

へ°−シ゛レイアウト



IMAGING専用セットアップメニューを表示する

1. [セットアップ] を押します。 セットアップメニューが表示されます。




※IMAGING専用セットアップメニューはオンライン状態 /オフライン状態のどちらでも表示するこができます。



4. 下の階層へ進みます。 [OK] を押します。 IMAGING専用セットアップメニューが表示されます。

カ゛ソ゛ウノムキ

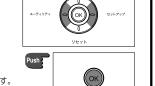

給紙選択メニューを表示する

1. [給紙選択] を押します。 給紙選択メニューが表示されます。 キュウシ センタク

キュウシ モート゛

※給紙選択メニューはオンライン状態/オフライン 状態のどちらでも表示することができます。





1.オンライン状態になっていることを確認し ます。

オンライン状態になっていない場合、 [オンライン] を 押します。




2. [ジョブ] を押します。 ジョブメニューが表示されます。

ユーティリティ

ステータスフ°リント



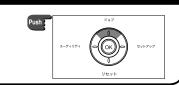

ユーティリティメニューを表示する

1.オンライン状態になっていることを確認し ます。






2. [ユーティリティ] を押します。 ユーティリティメニューが表示されます。





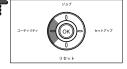


リセットメニューを表示する


1. [ユーティリティ] を押します。 ユーティリティメニューが表示されます。




押します。


※リセットメニューはオンライン状態/オフライン状態のどち らでも表示することができます。ただし、プリンタにエラー が発生しているときは、「排出」をすることはできません。

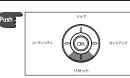


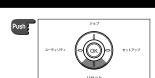




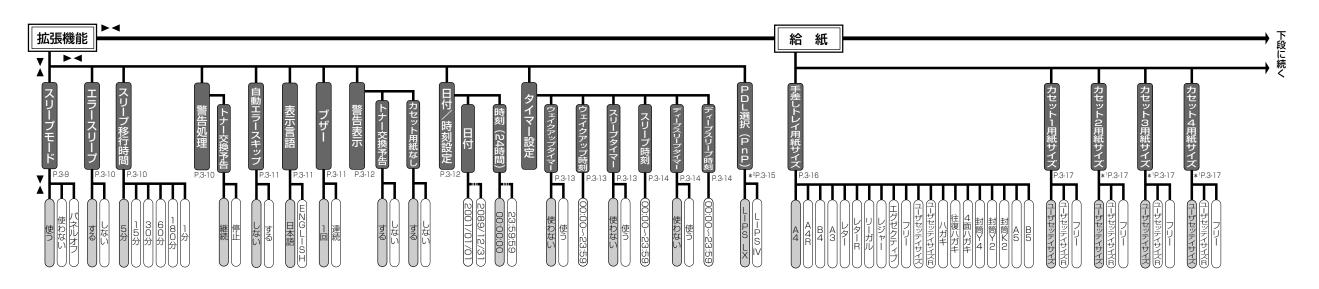

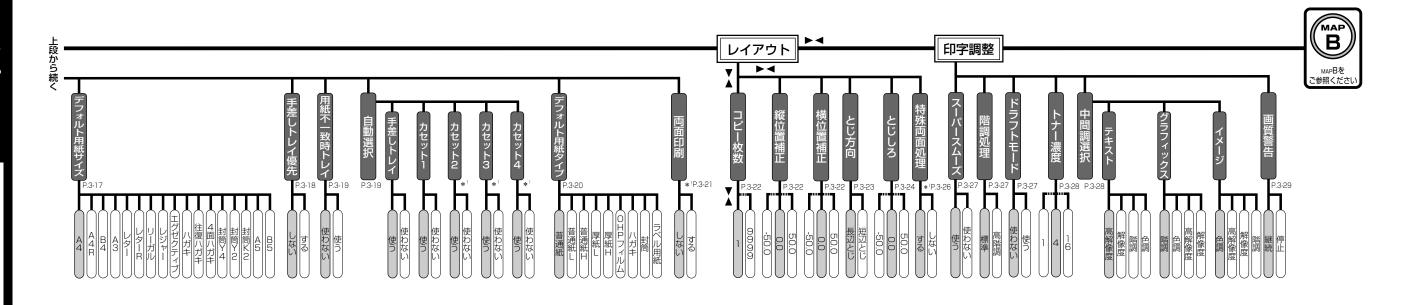


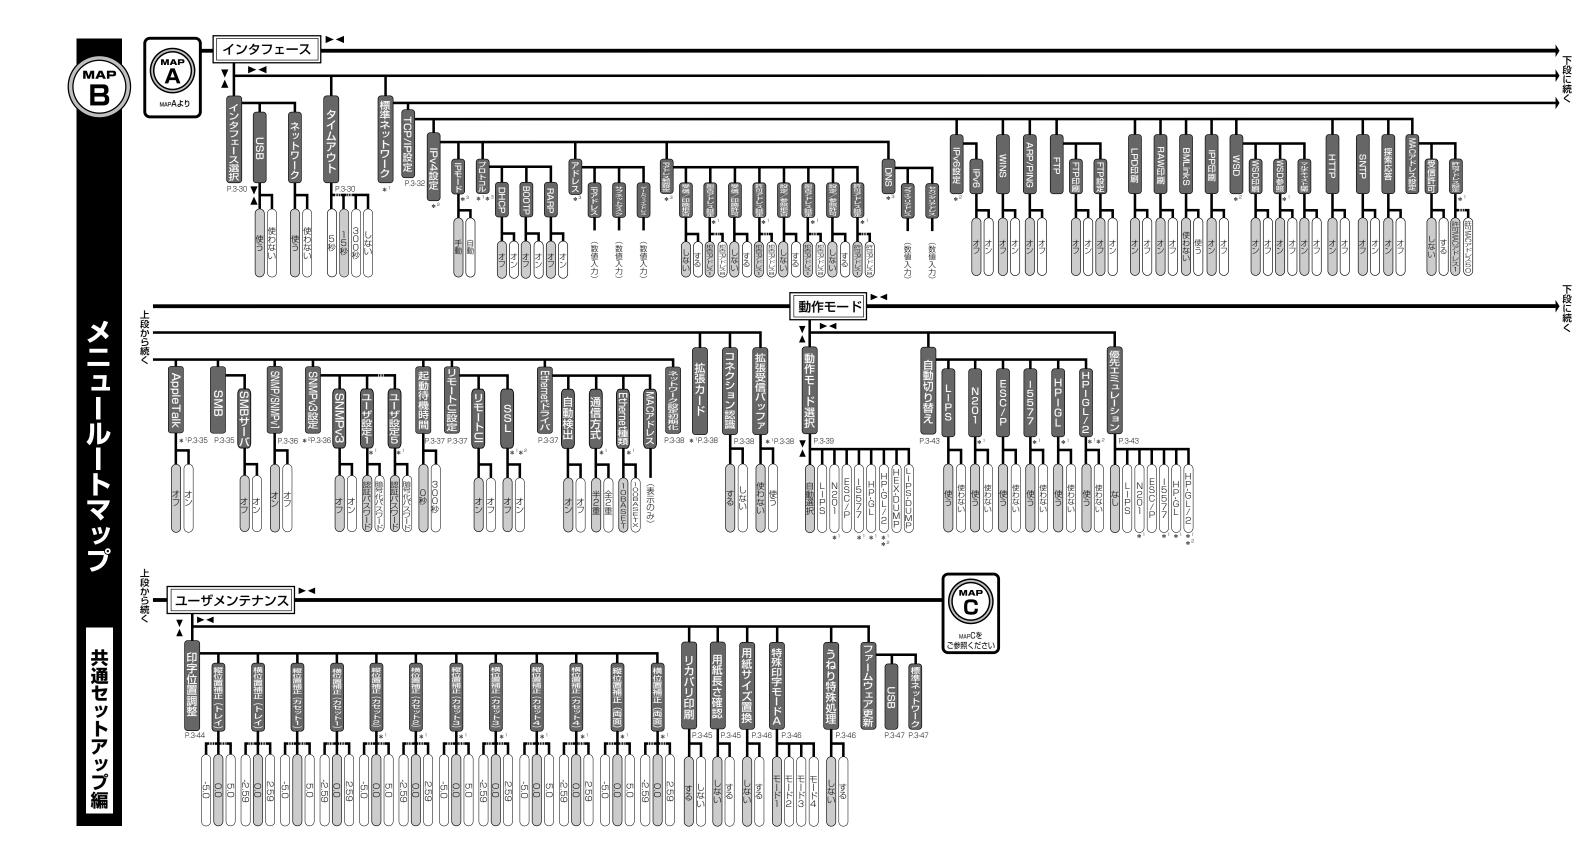

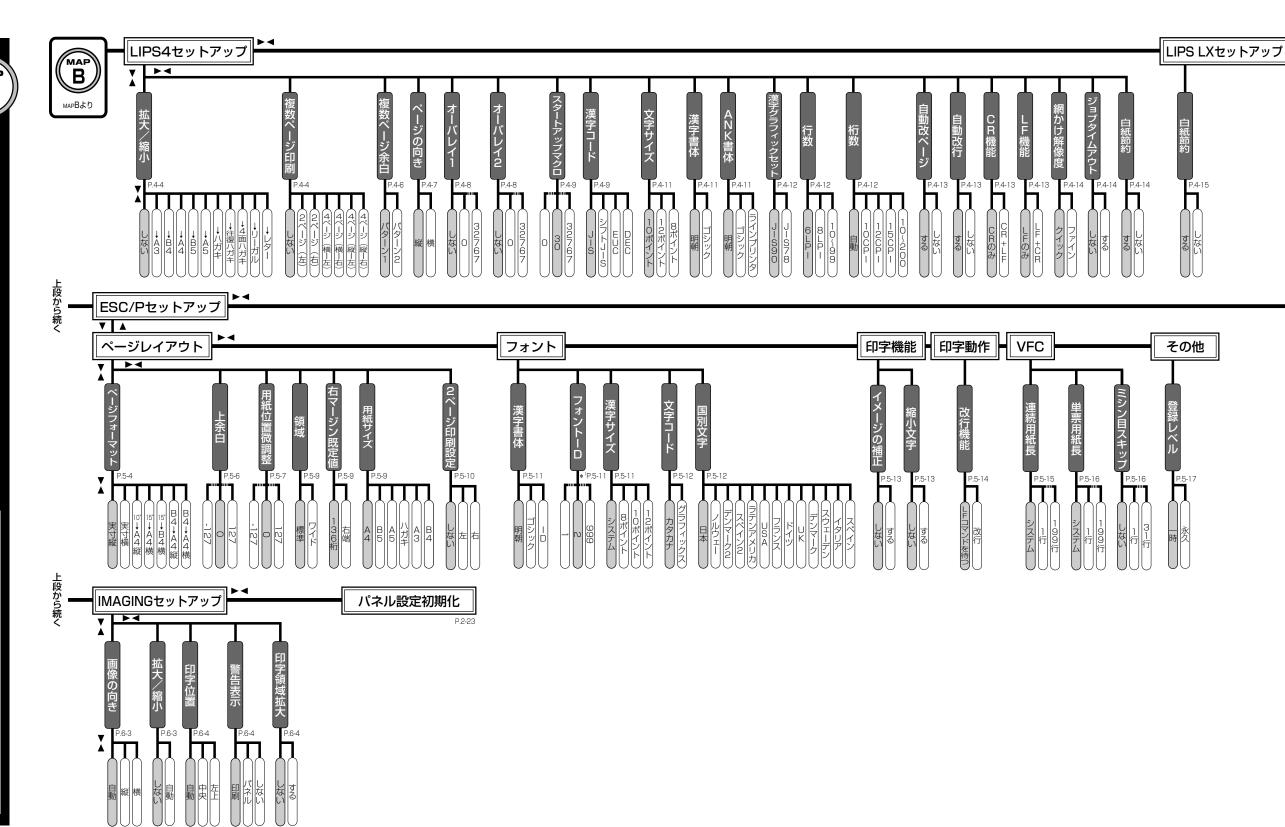

下段に続く



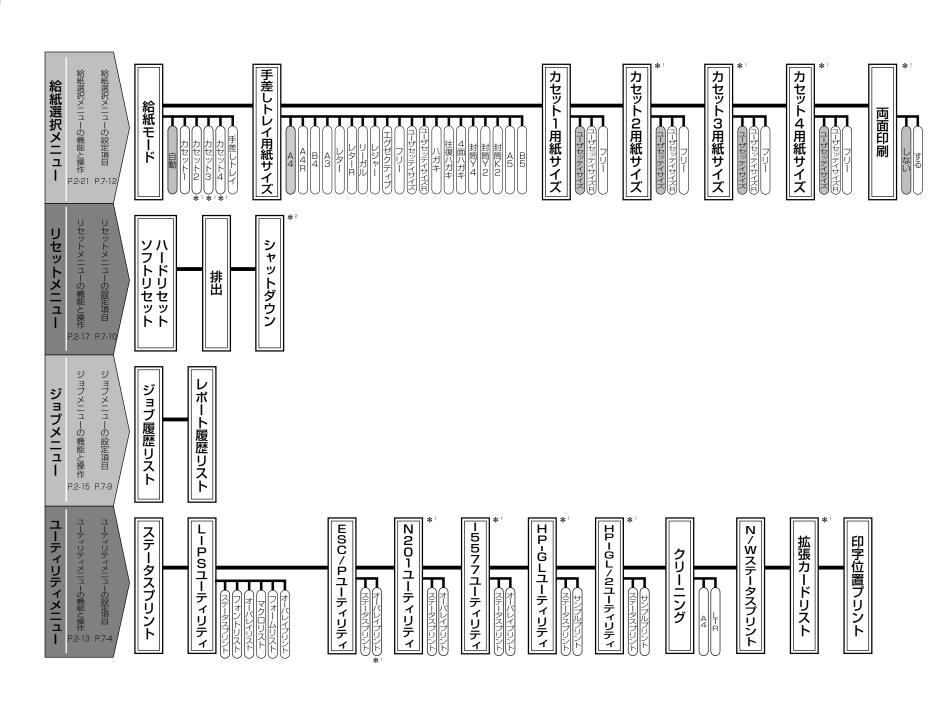

●●● サテラ ご購入者アンケートご協力のお願い ●●●

この度は、キヤノンサテラシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただきたく、アンケートへのご協力をお願い申し上げます。

本プリンタに付属の CD-ROM のトップ画面に、キヤノンホームページのアンケートページへアクセスするボタンがあります。大変お手数ではございますが、そこからアクセス後、質問事項にご回答ください。

で回答いただきました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な資料として活用し、それ以外の目的に使用することはありません。

※ アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機番を入力していただく必要があります。

例) 商品名称 本体機番

LBP3980 LYTA000001 LBP3930 LYXA000001 LBP3910 LYYA000001

(保証書および前カバー内側、梱包箱外側に記載されています。)

お問い合わせ先について

プリンタドライバのバージョンアップやプリンタが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

- ・消耗品やオプション品のご購入について
- ・故障時の修理について

キヤノンホームページ

- ・プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・トラブル発生時の解決方法
- ・商品のご紹介や各種イベント情報など

http://canon.jp/

お客様相談センター

- ・技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方法について
- ・消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合
- ・故障時の修理について不明な点がある場合

お客様相談センター (全国共通番号) 050-555-90061

[受付時間] <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



FT5-1978 (020) XXXXXXXXXX ©CANON INC. 2009 PRINTED IN JAPAN